


Pol. Ind. Los Caños, 214 06300 Zafra (Badajoz)



Ver 2 /Ver. programa 2.06

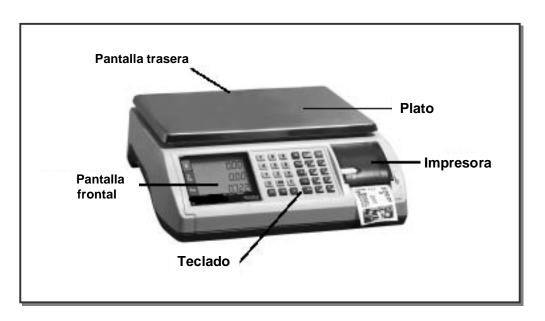

Serie M3 Manual del usuario


PRECAUCIOI	VES	3	
PREFACIO		5	
CAMBIO DEL	RODILLO DE IMPRESIÓN	5	
NOMBRE Y F	UNCIONES	6	
OPERACIONI	ES	. 11	
I. MODO VEN	ITA	. 11	
<u>Capítulo 1</u>	Utilización básica	. 13	
<u>Capítulo 2</u>	Venta de artículos pesados	. 19	
<u>Capítulo 3</u>	Venta de artículos sin pesar	. 19	
Capítulo 4	Utilización por vendedores	. 23	
<u>Capítulo 5</u>	Descuento y pago	. 33	
<u>Capítulo 6</u>	Simulación de transacción de venta	. 41	
II. MODO PR	OGRAMAR	. 47	
<u>Capítulo 7</u>	Programación de PLUS	. <i>50</i>	
<u>Capítulo 8</u>	Informe	. 55	
<u>Capítulo 9</u>	Set 1 (Descuento, Código de barras y Ajustes del equipo).	. 61	
Capítulo 10	Set 2 (Fecha, Hora y Valores por defecto)	72	
Capítulo 11	Opciones (Formateo del Recibo)	. 75	
Capítulo 12	Vendedor	. 82	
Capítulo 13	Logotipo	.86	
Capítulo 14	Grupo de tipo de impuesto	.88	
Capítulo 15	Comprobaciones	.90	
CÓDIGO [MS	1252 Window Latin-1]	. 91	
CÓDIGO [MS	1251 Window Cirílico (Eslavo)]	. 92	
CÓDIGO [FA	RSI FONT (IRÁN)]	. 93	
Mensajes de	error	94	
ESPECIFICA	CIÓN	95	
Lista de tabl	as	. 97	
Croquis de la interfaz del cajón de caja90			
Croquis de la	n interfaz RS232C	. 97	
PROGRAMA MAPA DEL MENÚ100			

PRECAUCIONES

Precauciones al instalar la balanza. Para asegurarse de obtener los mejores resultados de la balanza, le rogamos que siga estas instrucciones



Asegúrese de enchufar la balanza en la toma de corriente adecuada. Para los mejores resultados, enchúfela 30 minutos antes del uso para que se caliente.

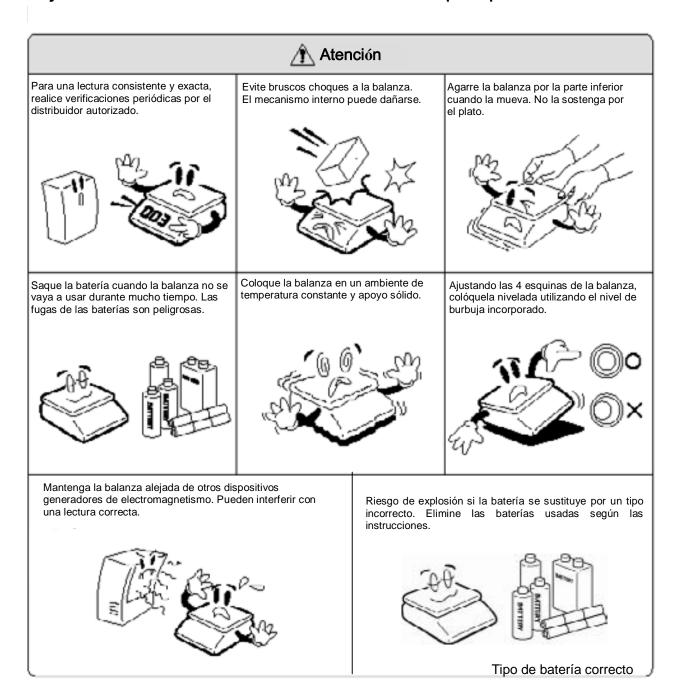

PREFACIO

Le agradecemos su compra de la balanza M3 GRAM PRECISION.


Las balanzas GRAM PRECISION han sido diseñadas y fabricadas bajo un estricto control de calidad para proporcionar unos resultados, fiabilidad y larga duración excepcionales.

El manual le ayudará a utilizar correctamente y a cuidar su nueva balanza M3 GRAM PRECISION.

Rogamos revise el manual M3 antes de utilizar la balanza y téngalo siempre a mano para futura consulta.

■ La batería de ión litio del producto puede no estar totalmente cargada. Se recomienda cargar la batería de ión litio utilizando la corriente de la red antes del uso inicial.

CAMBIO DEL RODILLO DE IMPRESIÓN

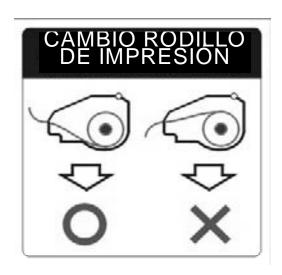

- Tamaño recomendado del papel térmico:58 mm (Ancho) / 65 µm (Grosor) /60 mm (Diámetro máximo)
- Se recomienda rasgar el ticket de izquierda a derecha.

NOMBRE Y FUNCIONES

■ VISTA GENERAL

► TIPO ESTÁNDAR





► TIPO COLUMNA



▶INSTALACIONES TIPO COLUMNA

- Inserte el tubo de la columna en el soporte.
- Inserte y apriete los tornillos de montaje de la pantalla.

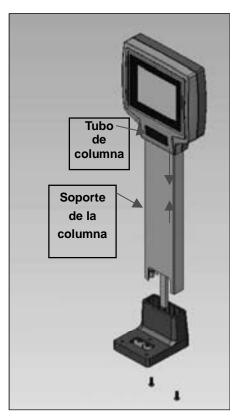

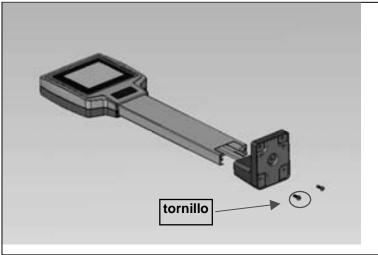


■ PANTALLA

Pantalla trasera (Lado del cliente)



Pantalla frontal (Lado del vendedor) y Pantalla columna

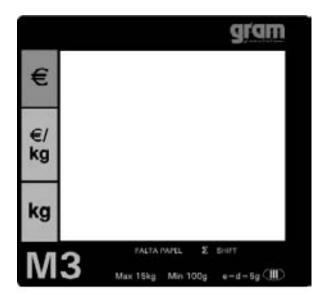

TECLADO



Tabla 1: Símbolos en la pantalla

SÍMBOLOS	DESCRIPCIÓN
CARGA (♥)	Se está cargando la batería.
PAPEL (♥)	Cuando parpadea, hay algún problema con el rollo de papel de la impresora.
∑ (♥)	En el modo subtotal
CAMBIAR (♥)	Tecla CAMBIAR pulsada
. O∢	Para ajustar el peso a cero
	Estable
NET	Tara
MODE	Modo programar
	Aviso de batería baja cuando es inferior a 7,3 voltios

Tabla 2: Funciones de las teclas

TECLAS	FUNCIONES	
TECLAS	MODO VENTA MODO PROGRAMAR	
0 ~ 9	Para introducir todos los datos numéricos	
00	Para introducir doble cero	
С	Para borrar todos los números introducidos en la pantalla	
C1/C3	Para seleccionar el vendedor 1	
C2/ C4	Para seleccionar el vendedor 2	
۰0۰	Para ajustar a cero	
,T.	Para ajustar o borrar el valor de la tara	
	Para ir al modo programar	
PLU	Para llamar un PLU con el teclado numérico	
X	Para introducir artículos sin pesar	
SHIF	Para alternar las funciones de las teclas	
Ф	Para encender o apagar el aparato	
Σ	Para mostrar el subtotal / total / importe a pagar	
1 / 0 /	Teclas PLU directas	
DR ~	* Se pueden usar las PLU nº 1~8 para PLUs tanto directas como indirectas. Se recomienda usar los 8 artículos más corrientemente usados para PLUs directas a comodidad del usuario.	
SHIFT + C1/C3	Para seleccionar el vendedor 3	
SHIFT + C2/C4	Para seleccionar el vendedor 4	

TECLAS	FUNCIONES		
TECEAS	MODO VENTA	MODO PROGRAMAR	
SHIFT + 1 DR	Para abrir el cajón de caja * El cajón de caja se abre sin importar a cuanto se ha fijado el "tiempo de apertura".		
SHIFT + 2 LF	Para avanzar el papel		
SHIFT + 4/%-	Para hacer descuentos		
	Después de pulsar Σ	Después de pulsar	
Σ	Para finalizar el pago en metálicoPara imprimir el recibo	Para imprimir los datos actuales	
3 PAY	Para pagar en metálico		
SHIFT + 3 PAY	Para pagar a crédito		
4/6-	Para hacer descuento sobre el subtotal		
5	Lista de ventas -	Ir al menú anterior	
6	Lista de ventas +	Ir al menú siguiente	
X	Para borrar una venta determinada en la lista de ventas		
7		Para volver al nivel de menú superior	
8		Para ir al nivel de menú inferior	
3 PAY		Selección rápida de PLU (-) en el modo PLU	
4/6-		Selección rápida de PLU (+) en el modo PLU	

OPERACIONES

I. MODO VENTA

Capítulo 1. Utilización básica

- a. Encender / apagar la balanza
- b. Avanzar el papel
- c. Abrir el cajón de caja
- d. Autocomprobación de la impresión
- e. Función cero
- f. Función tara

Capítulo 2. Venta de artículos pesados

- a. Ventas de precio libre (fijación del precio manual)
- b. Ventas PLU

Capítulo 3. Venta de artículos sin pesar

- a. Ventas de precio libre (fijación del precio manual)
- b. Ventas PLU

Capítulo 4. Utilización por vendedores

- a. MODO DE VENDEDOR 0 (Utilización por todos los vendedores)
- b. MODO DE VENDEDOR 1 (Utilización por sólo un vendedor)
- c. MODO DE VENDEDOR 2 (Modo supermercado)
- d. MODO DE VENDEDOR 3 (Modo Etiqueta 1)
- e. MODO DE VENDEDOR 4 (Modo Etiqueta 2)

Capítulo 5. Descuento y pago

- a. Descuento para una sola transacción
- b. Descuento sobre el subtotal
- c. Pago
- d. Recibo duplicado

Capítulo 6. Simulación de transacción de venta

- Ventas de precio libre
- Anular
- Descuento programado
- Ventas PLU
- Ventas sin pesar
- Subtotal
- Descuento sobre el subtotal
- Ver la lista de ventas
- Borrar una venta determinada
- Pago a crédito
- Pago en metálico

Capítulo 1.

Utilización básica

Este capítulo explica cómo encender / apagar la balanza o avanzar el papel, abrir el cajón de caja, y hacer la autocomprobación de la impresora.

a. Encender / apagar la balanza


① Pulse cuando la balanza esté apagada y empezará a contar del 0~9.






X Pesada mínima: véase la Tabla ESPECIFICACIÓN en la página 111.

② Mantenga pulsada durante más de un segundo para apagar la balanza.

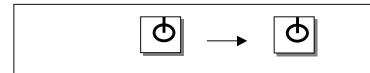


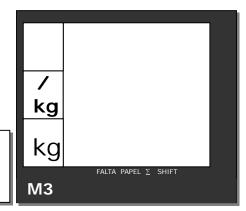

b. Avanzar el papel

■ Avanzar el papel es para asegurarse de que el papel de la impresora está colocado y utilizado correctamente.

① Pulse y cuando el usuario necesite avanzar el papel. Luego el ticket saldrá mientras mantenga pulsada La marca (Cambiar) se mostrará en la parte inferior de la pantalla.

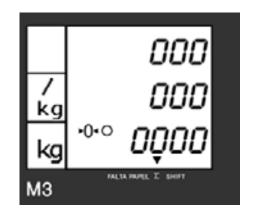


■ Pulse la tecla de nuevo para anular la función "CAMBIAR".

c. Apertura del cajón de caja


- Esta operación es para utilizar la balanza con el cajón de caja. El cajón de caja se abre solamente cuando la balanza está enchufada a la corriente.
- El cajón de caja se abrirá siempre que se imprima un recibo.
- Rogamos coloque el "Tiempo de apertura del cajón de caja" a "1" si el usuario no quiere imprimir cada vez y use la tecla "CAMBIAR" + "DR". Véase la página 78 "f. Ajustar la duración del impulso para abrir el cajón de caja".

① Pulse y para abrir el cajón de caja en el tiempo ajustado. La marca (Cambiar) se mostrará en la parte inferior de la pantalla



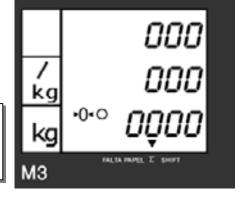

① Pulse mientras se realiza el conteo 0~9 después de encender la balanza pulsando. Luego imprime automáticamente el resultado de la comprobación. Rogamos consulte el Ejemplo de Informe en la página 106.

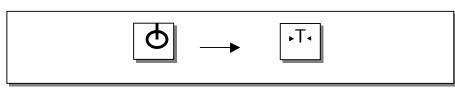





^{*} La impresión de la función autocomprobación también se puede realizar en el *modo comprobar* en "*II. Modo programación*".


e. Función cero

■ La balanza no está en el punto cero inicial cuando hay artículos en el plato; el usuario puede necesitar ponerla a cero usando la tecla "zero".

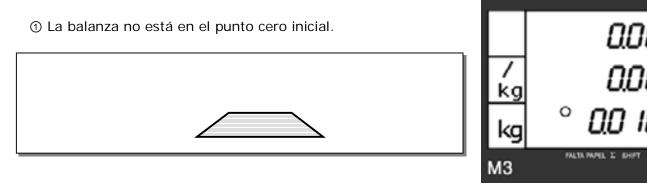

② Ajuste el punto cero. El usuario puede ajustar el cero solamente dentro de $\pm 2\%$ de la capacidad. Por ejemplo, en el modelo POScale 6 kg es ± 120 g.

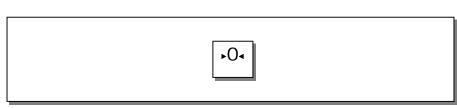

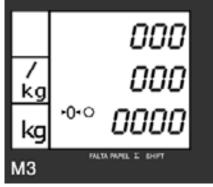



f. Función tara

■ Tarar una vez


Esta función es para restar el peso de la tara real.

① Coloque una tara en el plato. Por ejemplo, 10 g.

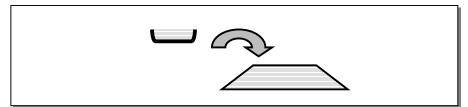

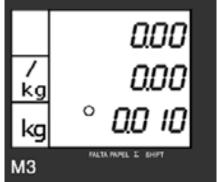



② Reste el peso de la tara. Después de ajustar la tara, el usuario puede colocar artículos en el plato y la balanza indicará solamente el peso del artículo.

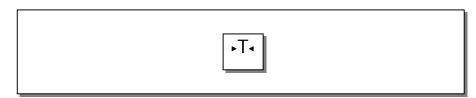




③ Retire la tara del plato si el usuario no necesita la función tara. En este momento, el peso muestra el valor negativo de la tara.

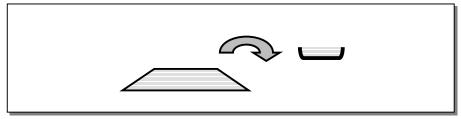


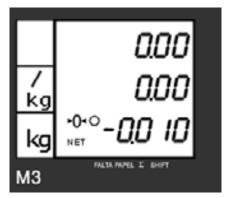

4) Para borrar el valor de la tara y volver al ajustar el cero,

pulse otra vez la tecla

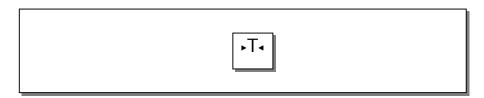

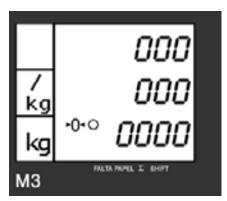


Tarado sucesivo

Esta función es para restar dos taras sucesivas.

El tarado sucesivo se puede ajustar en el modo calibración. Rogamos que se ponga en contacto con el distribuidor si quiere utilizar el "Tarado sucesivo".


①Coloque una tara en el plato. Por ejemplo, 10 g.




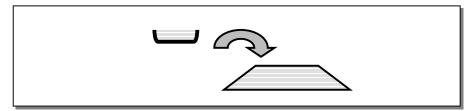





② La balanza descontará el peso de la tara.

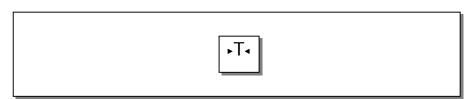

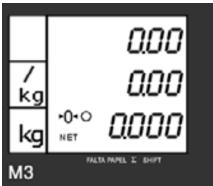



3 Coloque otra tara en el plato. Por ejemplo, 20g.

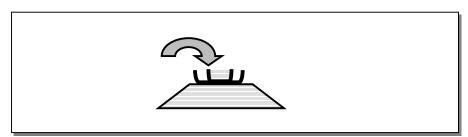

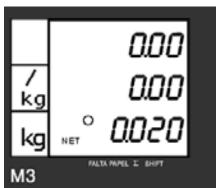



4 La balanza acumulará el peso de las taras. Después de colocar las taras sucesivas, el usuario puede colocar el artículo en el plato y la balanza indicará solamente el peso del artículo.

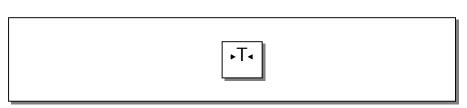

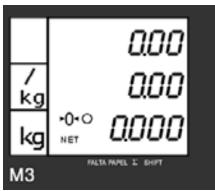



⑤ Retire todos los pesos del plato si el usuario no necesita la función tara. En este momento, el peso muestra el valor negativo de la tara.

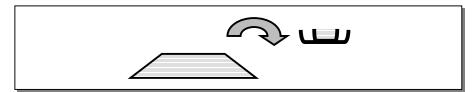

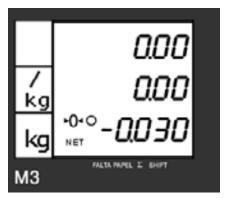

pulse otra vez la tecla.

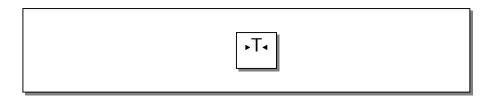

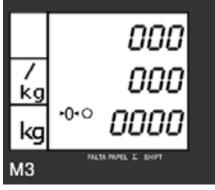

Los dos capítulos siguientes, **capítulo 2 y 3**, explican cómo hacer transacciones de venta para artículos pesados y sin pesar, respectivamente. El usuario puede hacer uso, o no, de la PLU (Búsqueda de precios), que se puede preprogramar en las balanzas.

Capítulo 2.

Venta de artículos pesados

Capítulo 3.

Venta de artículos sin pesar

Capítulo 2. Venta de artículos pesados

a. Ventas de precio libre (fijación del precio manual)

- ① Coloque en el plato un artículo apropiado de, por ejemplo, 2 kg y pulse su precio unitario en el teclado numérico en el modo pesar.
- * Todas las transacciones de venta con precio libre se memorizan y acumulan en el "PLU 0".






b. Ventas PLU

PLU significa **P**rice **L**ook-**U**p (búsqueda de precio), que está preprogramada en la balanza para los precios unitarios y los artículos usados corrientemente. Puede memorizar informaciones como precio unitario, código de artículo, departamento, nombre del artículo, grupo de tipo de IVA, pesado o sin pesar, artículo fijo o no fijo, e impresión o no impresión del código de barras para una PLU.

M3 puede memorizar hasta *1,799 PLUs* en la memoria para que pueda proporcionar a los usuarios tanta comodidad como puedan. Examinemos cómo hacer transacciones de venta usando PLUS.

① Coloque el artículo apropiado en el plato. y pulse o el número PLU y PLU (o directamente la tecla PLU entre 1~8 que está preajustada en el modo programación). Por ejemplo, coloquemos en "PLU 1 (PLU no fijo)", cuyo precio unitario es 2,99.



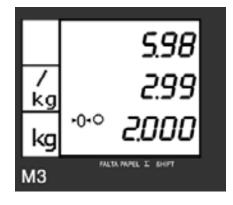

- * PLU directo: el usuario puede memorizar PLUs directos con una pulsación para los 8 artículos más corrientemente usados.
- * Si el usuario memoriza PLUs indirectos desde los números 1~8 no necesita memorizar PLUs directos desde el número 1~8 porque los PLUs indirectas de los números 1~8 se memorizan automáticamente en los PLUs directas números 1~8. Se recomienda memorizar los 8 artículos más corrientemente usados en los PLUs directas para comodidad del usuario.
- * Si el PLU tiene atributo de *precio fijo*, (que se ajusta en el modo programar), el usuario no puede cambiar el precio unitario del PLU llamado. Sin embargo, si el PLU tiene el atributo *precio no fijo* el usuario puede cambiar (anular) el precio unitario a sus condiciones de transacción de venta.
- ② En caso de PLU con precio no fijo, el usuario puede colocar (anular) un nuevo precio para el PLU actual a las condiciones de venta, por ejemplo, "ventas último minuto" o "ventas 10 minutos" etc. Probemos ventas último minuto de la PLU 1; 1 kg por 1,99.






Capítulo 3. Venta de artículos sin pesar

a. Ventas de precio libre (fijación del precio manual)

① Simplemente introduzca el precio unitario del artículo y pulse la tecla X.


Pulsando X muestra el "1" inicial.

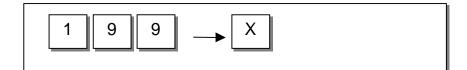





② Para las ventas de sólo 1 artículo, pulse x porque la cantidad ya está ajustada al "1" inicial.


Luego, pulse c1 para seleccionar el vendedor 1

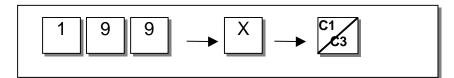

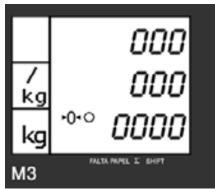



③ Para ventas de más de un solo artículo, Simplemente introduzca el precio unitario del artículo y pulse y la cantidad. Entonces la pantalla mostrará el precio total.

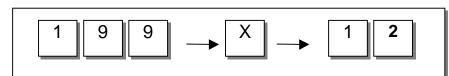

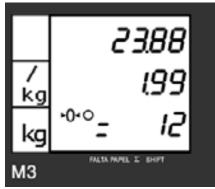


Pulse para borrar la transacción anterior y volver al modo pesar inicial.

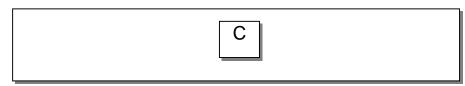

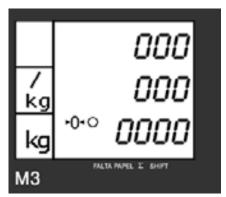



b. Ventas PLU

- Rogamos que se asegure de que el PLU actual se ajuste con el precio no fijo en el modo programar PLU. En caso contrario, el usuario no podrá cambiar el precio unitario.
- El usuario no puede cambiar el precio unitario del "Artículo de precio fijo"

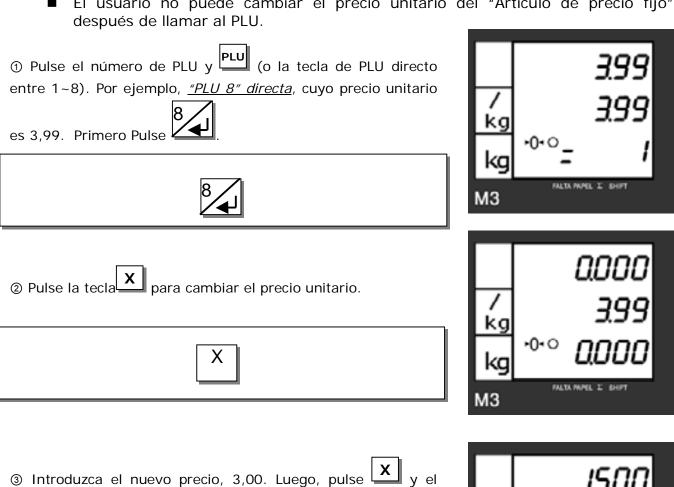



número de unidades del artículo sin pesar, por ejemplo, 5 unidades.

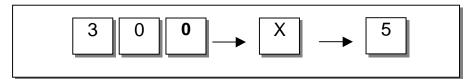

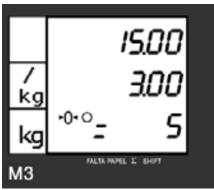

para borrar la transacción anterior y volver al modo pesar inicial.

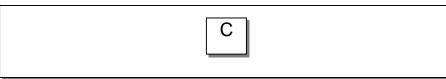

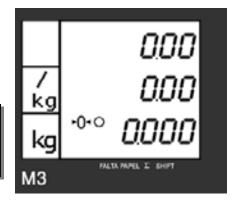

Capítulo4.

Utilización por vendedores

Hay cinco tipos diferentes de modos de vendedor. número máximo de ventas por VENDEDOR: 99

Tabla 3: Modo de vendedor (véase ajustes del modo de vendedor en la página 94)

Modos	Descripción	Impresión de recibo
0	Todos los vendedores pueden utilizar la balanza para una serie de actividades de venta.	Imprime el ticket (recibo) que incluye la información de cada artículo y el total.
1	Sólo un vendedor puede utilizar la balanza para una serie de actividades de venta. No obstante, otro vendedor puede usar la balanza para otra serie de actividades de venta en este modo.	Imprime solamente parte del ticket (recibo), cuya transacción se ha realizado, e imprime el importe total después de que se completen una serie de transacciones.
2 (Modo supermercado)	Sólo una transacción por vendedor en un momento.	Imprime el ticket (recibo) solamente para una transacción por vendedor.
3 (Modo Etiqueta 1)	Sólo una transacción por vendedor en un momento.	Imprime la Etiqueta (recibo) solamente para una transacción por vendedor.
4 (Modo Etiqueta 2)	Sólo una transacción por vendedor en un momento.	Imprime la Etiqueta (recibo) solamente para una transacción por vendedor.

a. MODO DE VENDEDOR 0 (Utilización por todos los vendedores)

- Todos los vendedores pueden usar la balanza para una serie de actividades de venta.
- Imprime el ticket (recibo) que incluye la información de cada artículo y el total.


Supuesto:


- a) 2 kg de *Solomillo de ternera* (seleccione el PLU nº 14, 3,99€ / kg, Sin pesar; No) por el vendedor C1.
- b) 3 kg de *Pavo* (seleccione el PLU nº 15, €4,99/ kg, Sin pesar; No) por el vendedor C2.
- c) 1 kg de #*Rib Eye* (seleccione el PLU nº 17, €5,99/ kg, Sin pesar; No) por el vendedor C3.
- d) 3 envases de *Patatas* (seleccione el PLU nº1, €1,99/envase, Sin pesar; SÍ) por el vendedor C1.

e) Todas los PLUs mencionadas anteriormente deben tener un número de código


distinto de "código 0".


① Llame el PLU de Solomillo de ternera, nº14 por el vendedor C1.

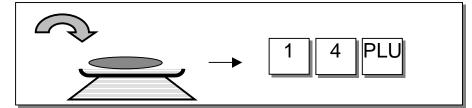

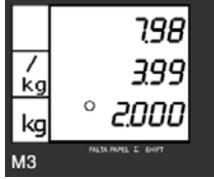



② Seleccione el vendedor 1.

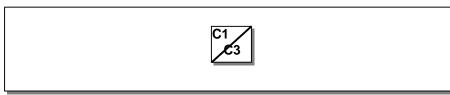

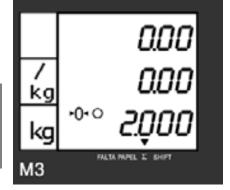



3 Retire el Solomillo de ternera del plato.

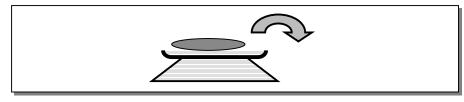

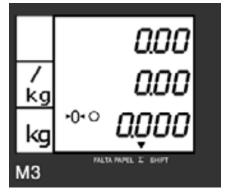



4 Llame el PLU de Pavo, nº 15 por el vendedor C2.

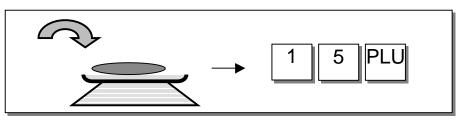

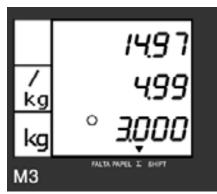



⑤ Seleccione el vendedor 2.

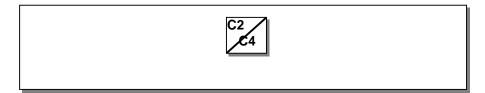

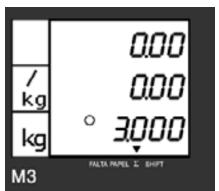



® Retire el pavo del plato.

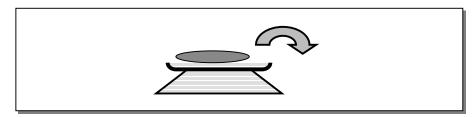

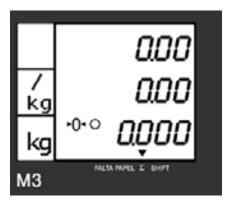



7) Llame el PLU de Rib Eye, nº 17 por el vendedor C3.

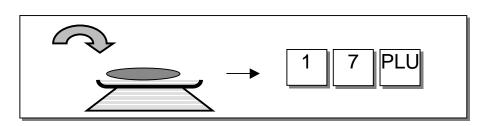


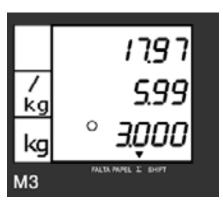



® Seleccione el vendedor 3.

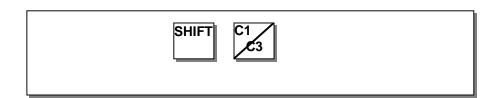


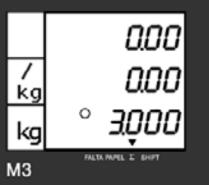

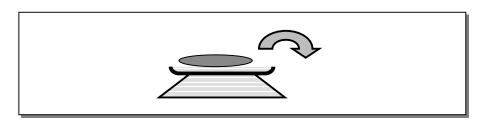


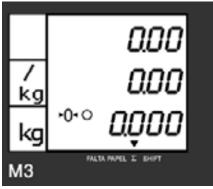


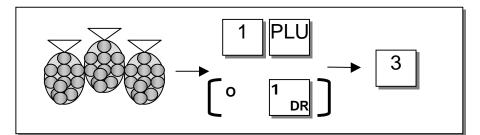

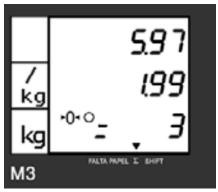


1 Seleccione el vendedor 1.

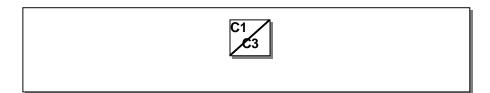


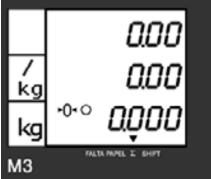

Modo subtotal.


Importe del subtotal.

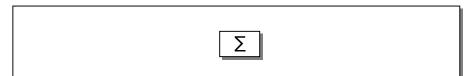


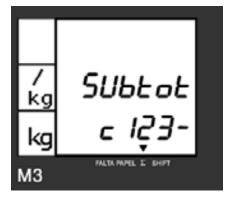

3 Seleccione el vendedor apropiado (C1, C2, C3, C4).

Seleccionando C1 en el Modo subtotal y pulsando la tecla $\sum se$

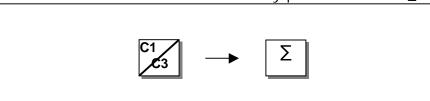

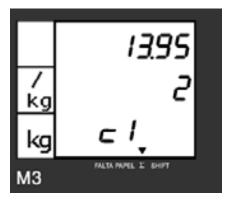

💥 El usuario puede imprimir recibos de cada vendedor pulsando la tecla

(usando c1/C3, C2/C4, Syff y C3) luego la tecla \(\bar{\Sigma}\)

- Ejemplos de recibo (Versión Euro)

Recibo Vendedor 1'



Recibo Vendedor 2'





Recibo Vendedor 3'




b. MODO DE VENDEDOR 1 (Utilización por sólo un vendedor)


① Por ejemplo, ponga 2 kg del artículo cuyo precio unitario es 3,99 y el vendedor 1 está haciendo la transacción actual.

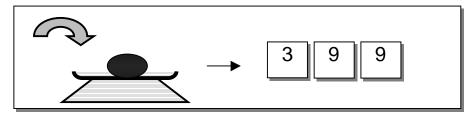

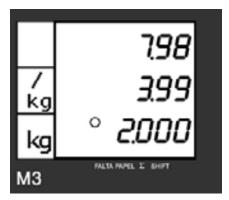

② Pulse para seleccionar el vendedor 1. *Automáticamente imprime* el ticket (recibo) para la transacción actual.

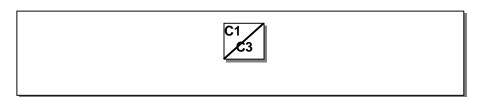

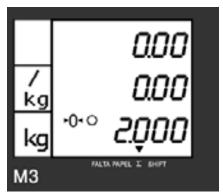


3 ANULAR


Pulse para anular (borrar) la última transacción. El vendedor 1 se ha de asegurar de que la última transacción ha sido anulada (borrada).

* Para el Modo vendedor "0" el usuario debe pulsar el vendedor apropiado borrado después de pulsar la tecla "Shift" + "X".



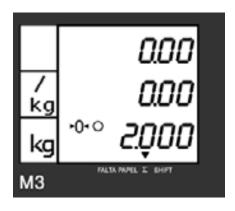

4 Pulse ara tener el importe del subtotal y la transacción después de la transacción nula anterior.

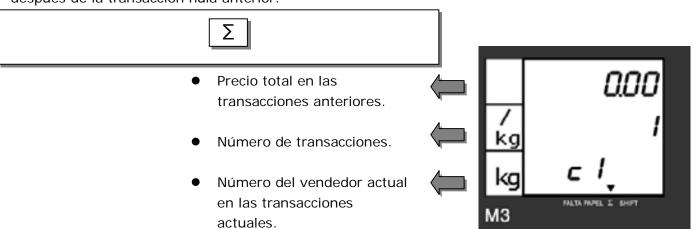


⑤ Lista de ventas


El usuario puede comprobar las transacciones anteriores $^{\circ}$ ~(listas) antes de imprimir el recibo, usando $^{\circ}$.


 Pulsando X se borra la transacción actual hecha en el modo lista de ventas.



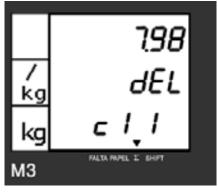


® El usuario puede salir de actual usando una vez para las ventas del vendedor actual y dos veces para otra transacción.

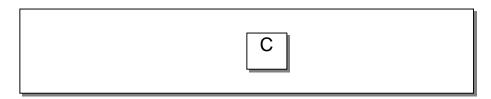

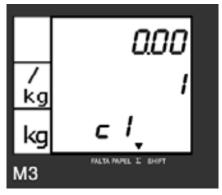

⑦ Pulse Para imprimir el recibo para los pasos ①~⑥, y el recibo se verá como sigue.

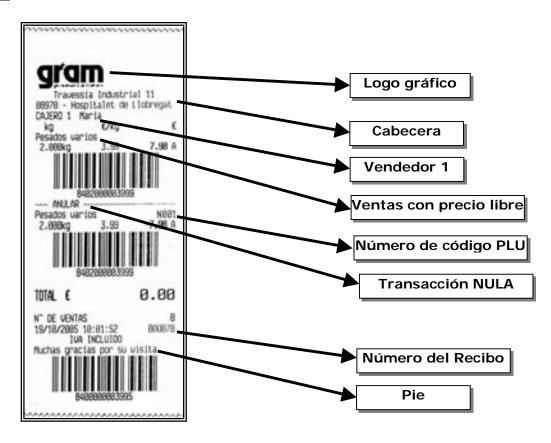


c. MODO DE VENDEDOR 2 (Modo supermercado)

- Sólo una transacción por vendedor en un momento.
- Imprime el ticket (recibo) solamente para una transacción por vendedor.

Supuesto:


- a) Rogamos vaya al modo de vendedor y coloque el modo de vendedor como "2 (modo supermercado)".
 - b) 2 kg de *Lomo adobado* (ajuste PLU nº 14, 3,99 €/ kg, Sin pesar; No) por el vendedor C1.
 - c) Todos los PLUs mencionadas anteriormente deben tener un número de código distinto de código 0.
 - ① Llame el PLU de Lomo adobado, nº 14 por el vendedor C1.

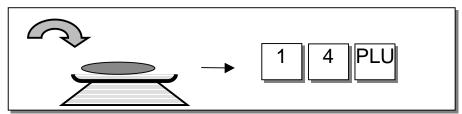



② Entonces, *imprime automáticamente el ticket* (recibo) para la transacción "a)" cuando el usuario seleccione el vendedor.



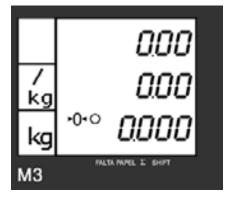

X La balanza imprime el ticket (recibo) para cada transacción en el modo supermercado (valor "2") siempre que cada transacción se haga por un vendedor.



Para más información rogamos consultar el "capítulo 11. Impresión de códigos de barras" en la página 75.


X Para más información rogamos consultar el "capítulo 11. Impresión de códigos de barras" en la página 75.

MODO DE VENDEDOR 3 (Modo Etiqueta 1)

- Sólo una transacción por vendedor en un momento.
- Imprime la Etiqueta formato recibo solamente para una transacción por vendedor.


Supuesto:


- a) Rogamos vaya al modo de vendedor y coloque el modo de vendedor como "3 (Modo Etiqueta 1)".
 - b) 2 kg de *Lomo adobado* (ajuste PLU nº 14, 3,99 €/ kg, Sin pesar; No, Válido = 10) por el vendedor C1.
 - c) Todos los PLUs mencionadas anteriormente deben tener un número de código distinto de código 0.
 - ① Llame el PLU de Lomo adobado, nº 14 por el vendedor C1.

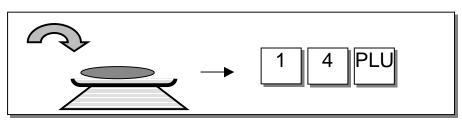




② Entonces, *imprime automáticamente el ticket* (Formato de etiqueta recibo) para la transacción "a)" cuando el usuario selecciona el vendedor.

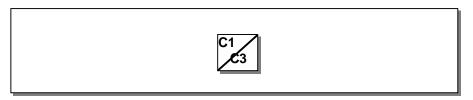

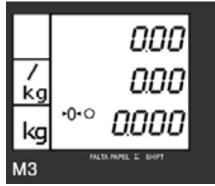

X La balanza imprime el ticket (Formato de etiqueta recibo) para cada transacción en el *Modo Etiqueta 1 (valor "3")* siempre que cada transacción se haga por un vendedor.

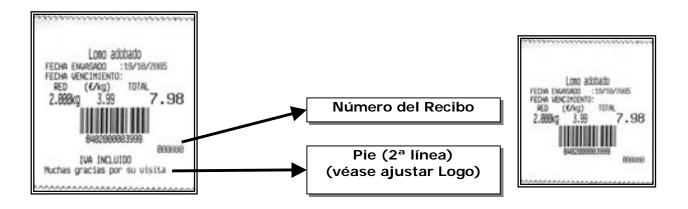


d. MODO DE VENDEDOR 4 (Modo Etiqueta 2)

- Sólo una transacción por vendedor en un momento.
- Imprime la Etiqueta formato recibo solamente para una transacción por vendedor.


Supuesto:

- a) Rogamos vaya al modo de vendedor y ajuste el modo de vendedor como "4 (Modo Etiqueta 2)".
 - b) 2 kg de *Lomo adobado* (ajuste PLU nº 14, 3,99 €/ kg, Sin pesar; No, Válido = 10) por el vendedor C1.
 - c) Todos los PLUs mencionadas anteriormente deben tener un número de código distinto de código 0.
 - ① Llame elPLU de Lomo adobado, nº 14 por el vendedor C1.

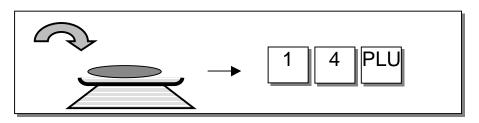




② Entonces, *imprime automáticamente el ticket* (Formato de etiqueta recibo) para la transacción "a)" cuando el usuario selecciona el vendedor.

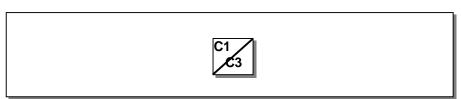

X La balanza imprime el ticket (Formato de etiqueta recibo) para cada transacción en el *Modo Etiqueta 2 (valor "4")* siempre que cada transacción se haga por un vendedor.

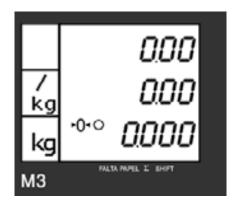




Capítulo 5.


Descuento y pago

- a. Descuento para una sola transacción
 - Descuento instantáneo


Supuesto


- Tipo de descuento instantáneo: 10%
- Precio unitario de un producto: € 20
- ① Un cliente compró € 20,00 de un producto.

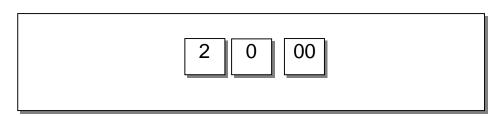

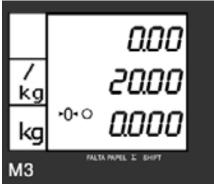



② Pulse X C1 para hacer transacción de ventas valorada en
 €20,00 por el vendedor 1.

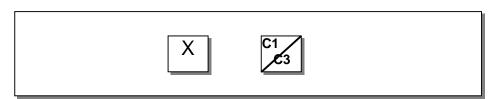

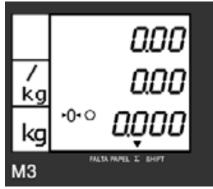

③ Pulse 1 0 para hacer el 10% de descuento para la transacción única actual.

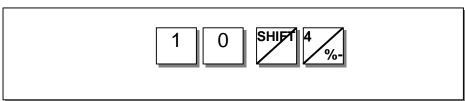

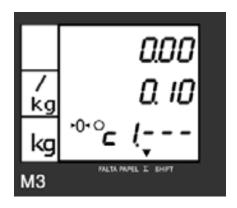



4 Pulse 2 para tener el importe del subtotal después del descuento instantáneo del 10% para una sola transacción.

* MODO VENDEDOR "1":

El usuario no necesita seleccionar un "Vendedor",



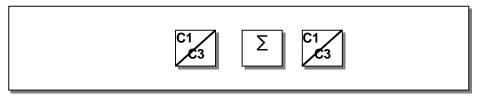

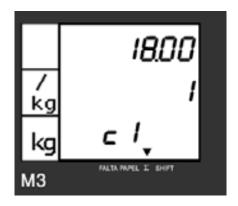

■ Pulsando ∑ se finaliza el descuento para una sola transacción y se imprime el recibo.




■ Descuento programado

Supuesto

 Tipo de descuento programado: 5% (Véase "modo programar" -> "SET1" -> "Pr-" para ajustar el tipo de descuento)


• Precio unitario de un producto: € 20


① Un cliente compró €20,00 de un producto.

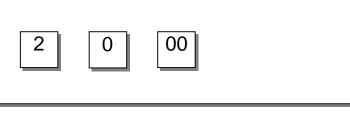





② Pulse X para hacer una transacción de venta de €
 20,00 por el vendedor 1.

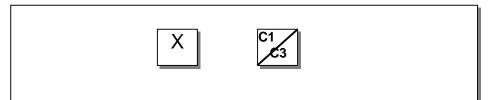

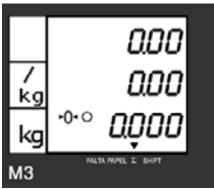


3 Pulse para hacer un descuento programado del 5% para la transacción única actual.

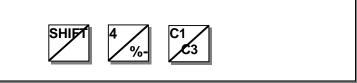


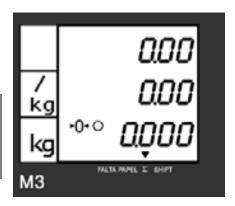

4 Pulse para tener el importe del subtotal después del 5% de descuento instantáneo para una única transacción.

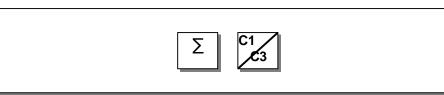

■ Pulsando se finaliza el descuento para una única transacción y se imprime el recibo.

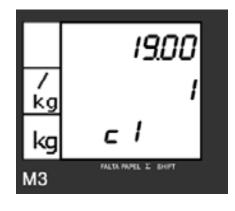



b. Descuento sobre el subtotal


Una vez que el usuario obtiene el importe total pulsando pue puede hacer algún porcentaje de descuento sobre el subtotal. Supongamos que macemos un 6% de descuento programado (véase II. modo programar, SET1) para una compra de productos valorada en € 170, por ejemplo.


① Un cliente compró €170,00 de un producto.







② Pulse X C1 para hacer una transacción de ventas de €
 170,00 por el vendedor 1.

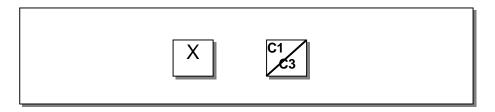

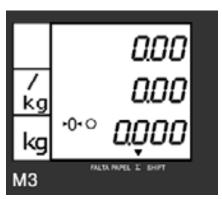


③ Pulse y para tener el importe del subtotal que hizo el vendedor 1.

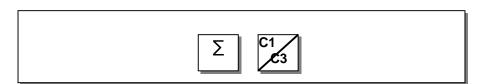


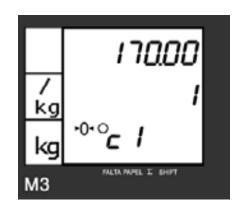

4 Pulse para tener el importe del subtotal después del 10% de descuento programado para la transacción.

* Puede aplicar la función "Descuento instantáneo" al subtotal

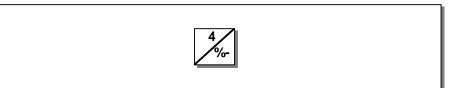

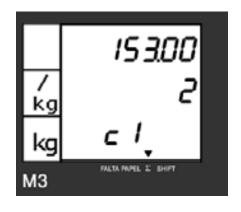

■ Pulsando ∑ se finaliza el descuento del subtotal de la transacción y se imprime el recibo.




c. Pago


■ La función Pago actúa solamente en el *modo subtotal*.


Supuesto: Después de que el <u>vendedor 1</u> hizo <u>tres transacciones de ventas</u> aparece el importe del subtotal de <u>€ 46.48</u>. El cliente quiere pagar <u>€ 20 a crédito</u> y <u>el resto en metálico</u>.



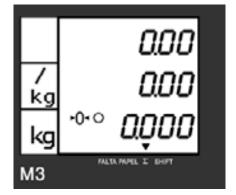



② Pulse y para tener el importe del subtotal por el vendedor 1 como ejemplo.

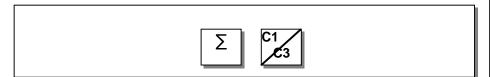

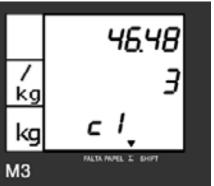


③ Pulse las teclas numéricas pertinentes para introducir el importe del pago <u>a crédito</u>.

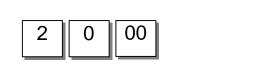

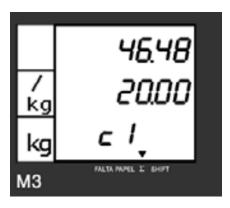



4 Pulse y la tecla "pay" para hacer el pago <u>a crédito</u>.

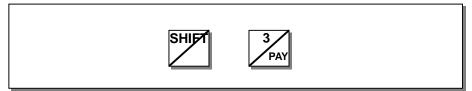




⑤ Pulse las teclas numéricas pertinentes para hacer el resto del pago, € 40,00 en metálico.

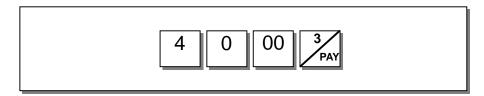

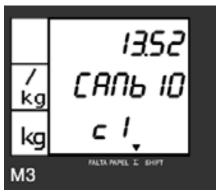


® Entonces, imprime automáticamente el recibo.

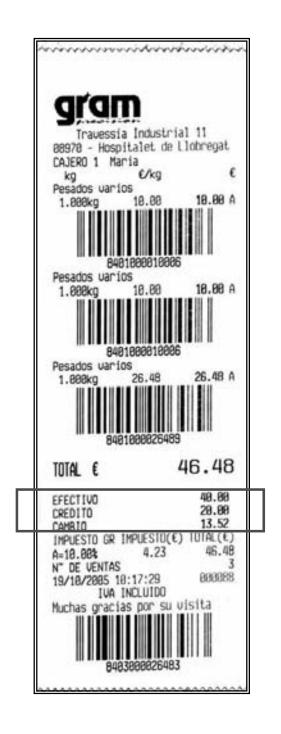

Si el usuario está usando la balanza con el cajón de caja conectado, el cajón de caja también se abre automáticamente con la duración del impulso del cajón de caja ajustado cuando se imprime el recibo. El valor por defecto de la duración del impulso del cajón de caja es 50 ms (50/1.000 de segundo). Rogamos ver la página 78 para más detalles acerca del "ajuste de la duración del impulso".

d. Recibo duplicado

Si el usuario coloca recibo duplicado ("dbL") como "Sĺ" en el Ajuste de OPCIONES (véase página 86) del modo programar la balanza pregunta "DUP?" siempre que imprima un recibo usando Σ o la tecla PAGAR. Si el usuario pulsa Σ se imprime la copia adicional del recibo, y si pulsa la tecla "C" no se imprime copia del recibo.

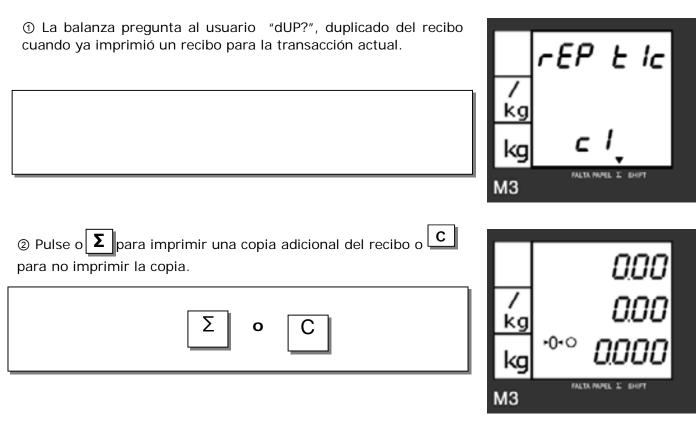

- La impresión del recibo funciona solamente en el modo subtotal.
- Normalmente, el usuario puede tener el recibo usando ∑
- Sin embargo, si el *ajuste* de la función "*Pago Obligatorio*" (véase la página 90) ya está establecido en el ajuste de OPCIONES la balanza no imprime automáticamente el recibo pulsando Σ. En este caso, el usuario debe introducir el importe del pago en vez del importe total actual y luego puede hacer un pago en metálico o a crédito.





Capítulo 6.

Simulación de transacción de venta


Supuesto:


- Modo de venta del vendedor: "O" Modo de venta Todos los vendedores (Modo de vendedor en la página 94)
- Descuento programado: 5% (Modo porcentaje de descuento en la página 71)
- Función Pago obligatorio: "O" desactivada (Ajustar Pago obligatorio en la página 90)
- Función Recibo duplicado: "O" desactivado (Ajustar Recibo duplicado en la página 86)
- Peso del producto: 0.500 kg, y 1.000 kg
- ① Producto (Kiwi) con precio libre, €1,00, Peso= 0,500 kg, ventas vendedor 1.

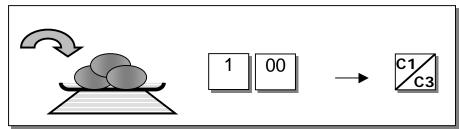

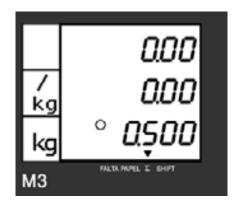



② Producto (Melon) con precio libre, €2.00, Peso= 0.500 kg, ventas vendedor 1.

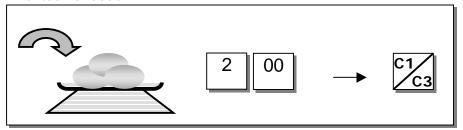

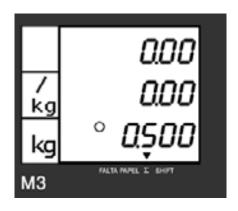



③ Función anular

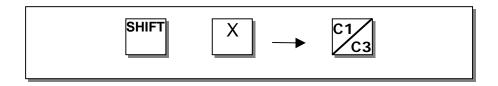

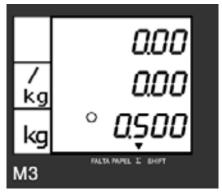



④ Producto PLU 3 (Tomates: €1,99/ kg), Peso= 0,500 kg, ventas vendedor 1.

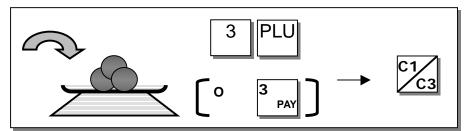

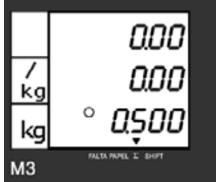



⑤ Descuento programado (5%) para el producto PLU 3 (Tomates), Peso= 0,500 kg, ventas vendedor 1.

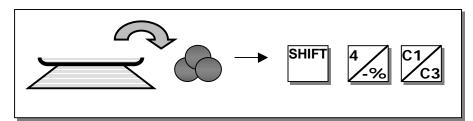

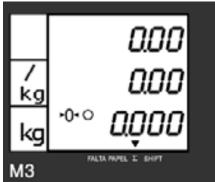


⑥ €5,00 de Producto sin pesar precio libre (Pan de ajo) X 3, ventas vendedor 1

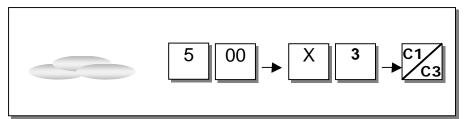

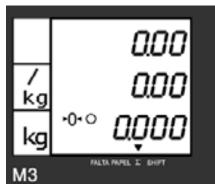


⑦ Subtotal, por ejemplo, €16,45. Total 4 transacciones, y las actividades de venta del vendedor 1 se muestran en la pantalla.

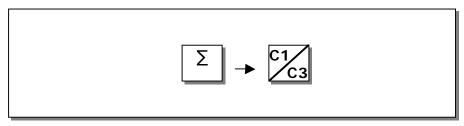





® Descuento del 10% para el subtotal, €16,45. kg Para revisar la lista de ventas pulse 6/> kg ® Para revisar la lista de ventas pulse 6/▶ . "dEL" quiere decir que la función ANULAR ha borrado la transacción anterior. ① Para revisar la lista de ventas pulse 6/ L. "P

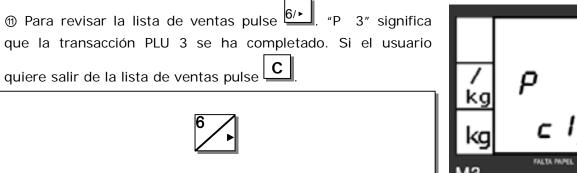



② Si el usuario pulsa **C** para volver al modo ventas, la pantalla aparece como a la derecha.

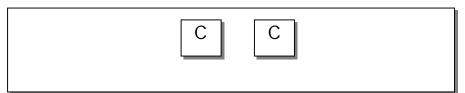

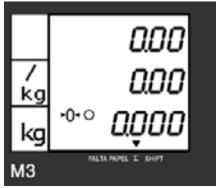



® Dos transacciones de ventas para PLU 14 (3,99 €/ kg) y PLU 15 (4,99 €/kg) con peso= 0,500 kg, actividades de ventas del vendedor 1.

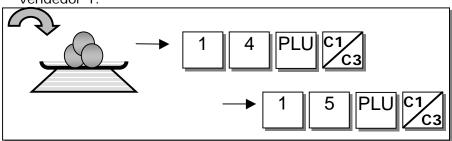

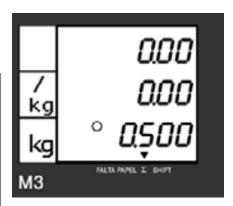

Modo subtotal. El subtotal es € 19,30, por ejemplo.

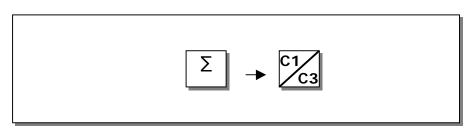


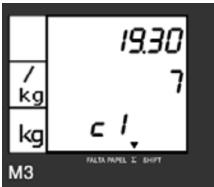

Borrar transacciones de venta en el subtotal


- Para borrar transacciones de venta específicas, el usuario debe ir a transacciones de venta en la lista de ventas usando las teclas 6/▶ 5/◄
- Luego, pulse X para borrarla.
- Si se ha hecho alguna transacción con descuento para el subtotal, las ventas incluidas en el subtotal no se pueden borrar.
- El usuario no puede ejecutar la *Función Anular* de una transacción de venta si ya se ha hecho algún descuento en el subtotal.


⑤ Vaya a la 6ª transacción de ventas usando borrarla.
⑤/▶ 5/◆ para

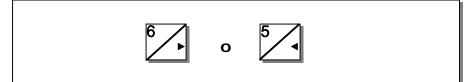




Pulse x para borrarla. El usuario puede salir de este modo pulsando c.

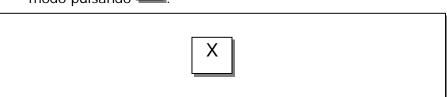

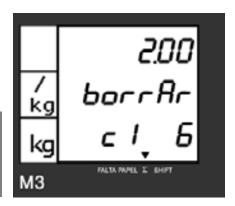



Introduzca € 10,00 de pago a crédito.

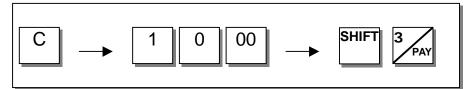



® Introduzca € 20,00 para pagar el saldo restante en metálico.

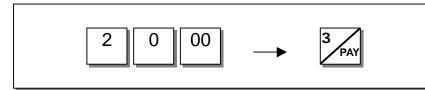

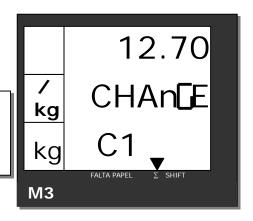

■ El recibo se imprimirá automáticamente y la balanza está preparada para salir al modo venta.

Ejemplo de recibo de Simulación de ventas



II. MODO PROGRAMAR

Capítulo 7. Programación del PLUS

a. Caducidad

Precio

Código

Departamento

Nombre

- b. Impuesto, sin pesar, precio PLU fijo e impresión de códigos de barras
- c. Borrado de datos PLU a una pulsación

Capítulo 8. Informe

- a. Lista de datos PLU
- b. Informe por PLU
- c. Informe por vendedor
- d. Informe por departamento
- e. Informe fiscal e informe de ventas horarias
- f. Informe de cierre

<u>Capítulo 9. SET 1 (Descuento, Formateado del código de barras y ajuste de HW)</u>

- a. Baud rate (bps)
- b. Tiempo de apagado automático (min)
- c. Tipo de descuento (%)
- d. Ajustar formato del código de barras para transacciones únicas
- e. Ajustar formato del código de barras para total
- f. Ajustar impulso para abrir el cajón de caja
- g. Ajustar la intensidad de la impresión
- h. Símbolo o nombre de la moneda

Capítulo 10. Ajustes 2 (Fecha, Hora y Valores por defecto)

- a. Fecha y hora
- b. Borrado de datos de PLU una pulsación y valores por defecto

Capítulo 11. Opciones (Formateado del recibo)

- a. Impresión del ticket (recibo)
- b. Recibo duplicado
- c. Imagen (logotipo gráfico)
- d. Impresión del código de barras para una sola transacción
- e. Impresión del código de barras para el total de transacciones
- f. Pago obligatorio
- g. Descuento
- h. Impresión del código PLU
- i. Impresión de todos los informes
- j. Impresión del impuesto

Capítulo 12. Vendedor

- a. Modo de vendedor
- b. Introducir nombre de vendedor: 1~4

Capítulo 13. Logotipo

a. Ajustar cabecera y pie

Capítulo 14. Grupo de tipo de impuesto

Capítulo 15. Comprobaciones

- ADC
- SPAN
- Pantalla
- Teclado
- RAM
- Impresora
- Tensión de la batería.

Tabla 4: Teclas más corrientemente usadas en el modo programar

TECLAS	FUNCIONES MODO PROGRAMAR			
TECLAS				
M	Para entrar al modo programar			
	El usuario no puede entrar al modo programar cuando $\Sigma(\mathbf{v})$			
	está activado, es decir, no se ha terminado la transacción o las transacciones anteriores			
5 / 6 /	Para escoger menú			
	Para ir al carácter anterior o siguiente			
7	Para ir al nivel de menú más alto			
	Para ir al nivel de menú más bajo			
8/1	Para memorizar numero			
	Para entrar al modo edición			
0 9	Para introducir número			
~	Para introducir el número de un código ASCII			
С	Para borrar todos los textos			
X	Para borrar caracteres, como la tecla retroceso			
Σ	Para introducir y memorizar un carácter con arreglo al código ASCII			
Valor Booleano				
0	Desactivar			
1	Activar			
8	● Memorizar			
С	Borrar			

Capítulo 7.

Programación de PLUS


Este capítulo explica cómo introducir en la balanza todos los datos relacionados con los PLUS. El usuario puede introducir información tal como precio, código, departamento, nombre, grupo de tipo de impuesto, pesado o sin pesar, precio unitario fijo o no fijo, impresión de códigos de barras etc. Examinemos cómo introducir la información de precio en la balanza.


Tabla 5: Programación de la PLU

Programación de la PLU	Mínimo	Máximo	Observación
Fecha validez (caducidad)	0	999	MODO DE VENDEDOR 3,4 <u>Sólo "Modo</u> etiqueta"
Dígitos para el precio	0 ~ 9999.99		
Código	0	999999	
	(desactivado)		
Número de departamento	0	39	
Nombre del PLU (carácter)	0	30	
Tipo de impuesto	A~H		
Artículo pesado o sin pesar	Sí o No		
Artículo fijo o no fijo	Sí o	No	
Impresión de códigos de barras o no	Sí o	No	

a. Caducidad, Precio, Código, Departamento, y Nombre


① pulse la tecla para entrar al Modo programar PLU desde el menú principal, y luego pulse la tecla.

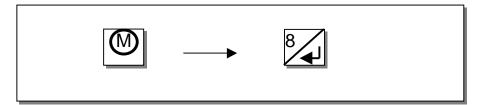


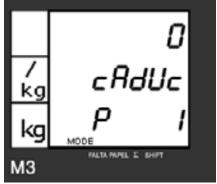


② Para validar las entradas del PLU pulse las teclas numéricas que desee. Por ejemplo, si introduce 150 para el PLU 1 pulse 1,

5, y 0 y pulse para memorizar.

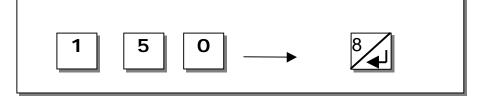

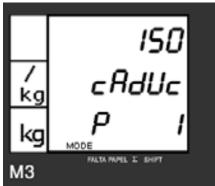

③ Pulse 6/▶ para ir a introducir el precio unitario. Para introducir el precio unitario del PLU, pulse las teclas numéricas que desee. Por ejemplo, Si introduce € 1,99 para el PLU 1 pulse 1, 9, y 9 y para memorizar.

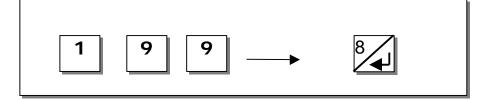




④ Pulse 6/▶ para ir a introducir código, y puede introducir cualquier número desde 0~999,999. Luego, pulse Por ejemplo, introduzca 1 para este PLU.







- Si el usuario introduce "O" en el código de un PLU determinado, el PLU se desactiva.
- ⑤ Pulse 6/> para ir a introducir el número del departamento, y puede introducir cualquier número desde 0~39, luego, pulse


Por ejemplo, introduzca "1" para el número del departamento.

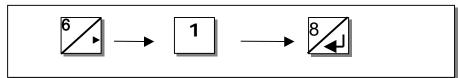

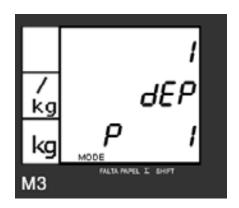



® Pulse para ir a introducir el nombre del PLU, Puede introducir hasta 30 caracteres según la Tabla 8. (códigos, en la página 93). Luego, pulse para memorizar el nombre. Por ejemplo, introduzca "PATATAS" para el PLU 1. Pulse las teclas numéricas como sigue.

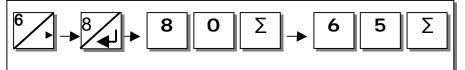

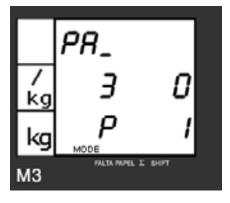



7) Pulse las teclas numéricas como sigue.

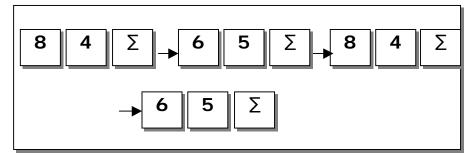

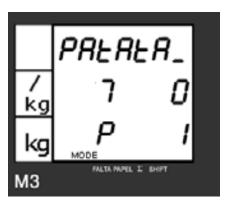



8 pulse para memorizar el nombre introducido. Si el usuario quiere seguir introduciendo otro nombre de PLU necesita salir al modo PLU pulsando y pulsar las teclas numéricas apropiadas

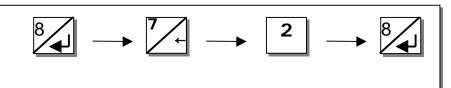

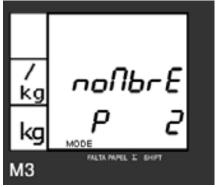


b. Impuesto, precio de PLU sin pesar, fijo e impresión de códigos de barras

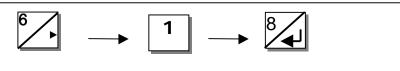

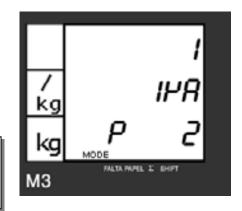



® Pulse para ir al **modo de ajuste "sin pesar"**. Este ajuste es para seleccionar producto sin pesar o pesado para el PLU actual seleccionada. El usuario puede seleccionar Sí o no pulsando "1" o "0" respectivamente. Luego, pulse para memorizarlo



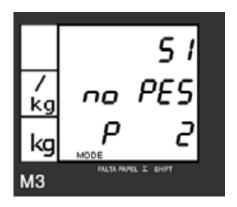

m Pulse para ir al *modo ajustar precio fijo del PLU*. Este ajuste es para seleccionar precio fijo o no fijo en el PLU. Si el usuario selecciona precio fijo en el PLU, no podrá cambiar el precio unitario cuando llame el PLU. El usuario puede seleccionar Sí o no pulsando "1" o "0" respectivamente. Luego,

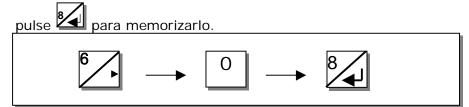


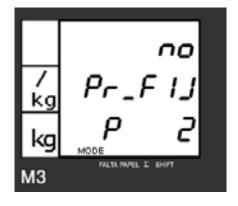

② Pulse 6/ para ir al *modo impresión de códigos de*barras. El usuario puede seleccionar Sí o no pulsando "1" o

"0" respectivamente. Luego, pulse para memorizarlo.



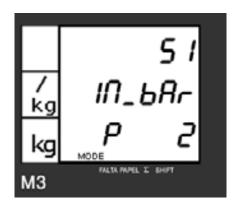

C. Borrado de datos de la PLU a una pulsación

Rogamos consultar el <u>Capítulo 10. SET 2. C.</u> para más detalles.

Capítulo 8.

Informe


Este capítulo explica cómo imprimir toda clase de informes en la M3.

La M3 proporciona informes tales como lista de datos de PLU, PLU, vendedor, departamento, impuesto, informes de ventas horarias.

Todos los informes incluyen siempre dos PLUs especiales, PLU 0 y PLU 1.800 en la parte superior del informe.

a. Lista de datos de PLU


① Pulse la tecla -M- para ir al modo programar PLU desde el menú principal, y luego pulse la tecla 6/>.

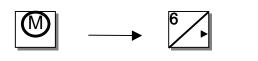



② Para imprimir listas de datos de todas las PLU pulse dos veces. Pulse para detener la impresión de la lista si quiere el usuario.



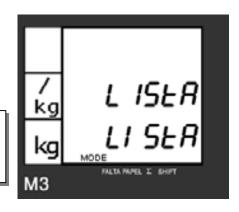

Ejemplo de Informe LISTA PLU PLU CODE OR TX NFB PRICE VALID 1888999999 8 8 YWY 8 89.8 FREIER-STOCKPREIS 8881888881 8 1 NW Lono adobado 8882888882 B 4 YNY Lata de berberechos 88833888883 8 1 NW Tonates 8684088884 8 1 NNY Manzana Golden 8885888885 8 1 NNY 1211.001 8 Tonate cherry 1.05 B


Tabla 6: Utilización de la tecla "C" durante la impresión

	¿Actúa la tecla "C" (Cancelar) al imprimir el informe?		
Informe	SÍ	NO	
Lista de datos de PLU	X		
PLU	X		
Vendedor		X	
Departamento	X		
Impuestos		X	
Ventas horarias		X	
Cierre		X	

b. Informe de PLU


- El informe de PLU siempre indica dos PLUs especiales, *PLU 0* y *PLU 1.800*.
- PLU 0 es la suma de las transacciones PLU y ventas de artículos pesados
- PLU 1800 es la *suma de ventas de artículos no PLU* y *sin pesar*.


③ Pulse 6/ para ir al Modo informe PLU. Este modo muestra en el informe solamente los artículos PLU vendidos y los dos artículos PLU especiales vendidos.

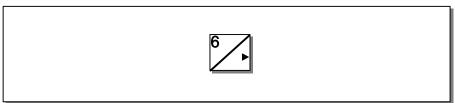



4 Los usuarios pueden seleccionar cualquier PLU entre 1 y 1,799 para ajustar el rango del informe. Por ejemplo, seleccione 1~20 para el informe PLU.

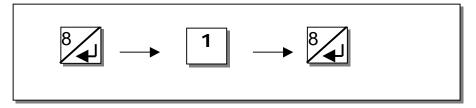


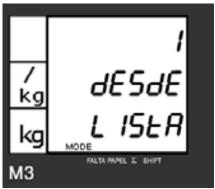

⑤ Impresión automática del informe PLU desde la 1 a la 20, y las dos PLUs especiales.





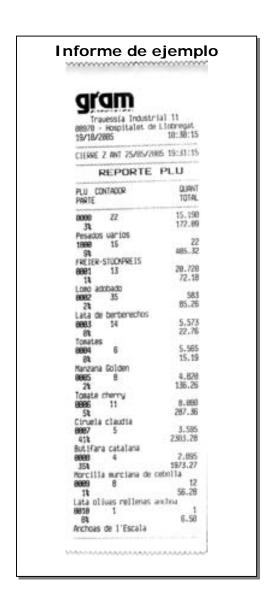


c. Informe por vendedor

- Este informa de *todas las actividades relacionadas con las ventas para cuatro vendedores*.
- Este informe incluye información tal como el número de clientes (compradores), importe total de las ventas por vendedor, porcentaje proporcional del importe de las ventas totales, importe y número de transacciones canceladas, el importe y número de los descuentos, y el importe de las ventas en metálico y a crédito respectivamente.

© Pulse para ir al modo informe por vendedor, y pulse para imprimir el informe.






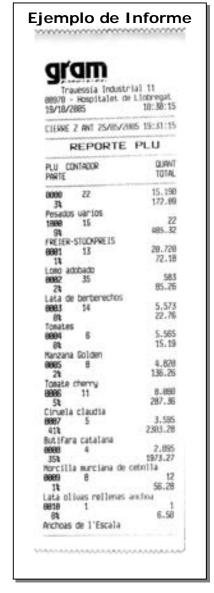

d. Informe por departamento

⑦ Vaya al modo informe por departamento.

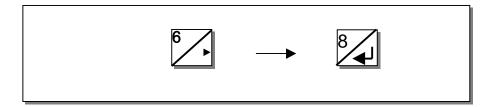





e. Informe de impuestos y informe de ventas por horas

El mismo proceso que el informe por departamento.

- Informe de impuestos: importe total de los impuestos e importe de las ventas por cada uno de los 8 grupos del impuesto.
- Informe de ventas por horas: importe total de las ventas por horas, número, y porcentaje del día.





f. Informe de cierre

Colocará todas las sumas acumuladas a cero y cerrará todas las actividades de venta diarias imprimiendo el informe.

■ Si el usuario ya ajustó la función "todos los informes" en "Sĺ" en el ajuste OPCIONES del modo programar, la balanza imprimirá, automáticamente, todos los informes incluidos, como lista de datos de PLU, Informe de PLU, informe por vendedor, informe por departamento, informe de impuestos, e informe de ventas por horas por ejecutor.

Capítulo 9.

Set 1

(Descuento, Formateado del código de barras y ajustes del equipo)


Este capítulo explica cómo fijar el BAUD rate, el apagado automático, número de la LAN, tipo de descuento, formato del código de barras para una venta o el total, y la duración del impulso para la apertura del cajón de caja. Además de estas, también describe cómo ajustar la intensidad de la impresión e introducir el símbolo o nombre de la moneda.

Tabla 7: SET 1

SET 1	Mínimo	Máximo	Observación
BAUD Rate (bps; bits por segundo)	1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200		El usuario debe apagar y encender la balanza después de ajustar la nueva "Baud Rate".
Ajuste de la temporización del apagado automático (minutos)	1	240	O: Sin apagado automático. El apagado automático actúa solamente cuando se utiliza la batería.
Número de la LAN (#)	Esta versión de M3 no soporta función de red. Se suministrará en el futuro.		
Tipo de descuento (%)	0	99	
Formato del código de barras			
Impulso de apertura del cajón de caja (ms)	1	99	
Intensidad de la impresión	1	5	Por defecto: 3
Símbolo o nombre de la moneda (caracteres)	0	3	


a. Baud rate (bps)

La BAUD rate es la velocidad de descarga o de carga de los datos entre la balanza y el PC. El usuario puede seleccionar una entre 10 opciones de velocidad, dependiendo del entorno de utilización.

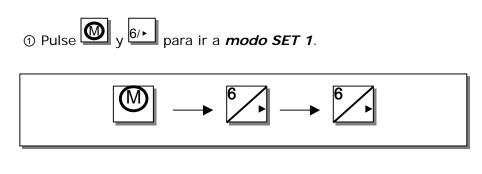




② Pulse para ir al *modo ajustar BAUD rate*. El usuario puede introducir cualquiera de las opciones 1200~115200 para satisfacer el mejor entorno de utilización. Rogamos consultar la "**Tabla 7: SET 1**" en la página 70 las opciones de velocidad. Por ejemplo, seleccione 57600.

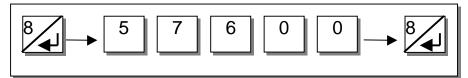




b. Tiempo de apagado automático (min)


① Pulse 6/> para ir a *modo ajustar apagado automático*. El usuario puede introducir cualquier número de minutos desde 0~240 para ajustar el apagado, y luego, pulsar para memorizarlo. *El apagado automático funciona solamente con la batería*.

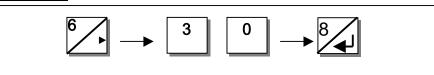

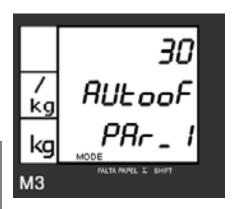

c. Tipo de descuento(%)


① Pulse para ir a *modo ajustar tipo de descuento*. Es para fijar el tipo de descuento programado entre 0~99%. Por ejemplo, fijemos un 5 % de tipo de descuento programado.

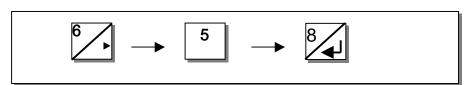



d. Ajustar formato del código de barras para transacciones únicas

① Pulse para ir a *Ajustar formato del código de barras para el modo transacción única*.

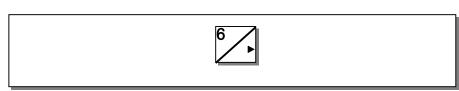

kg PAr_1

M3

② Luego, pulse de nuevo para entrar a introducir la cadena del código de barras, usando la tabla de códigos en la página 93. Ahora está preparado para introducir la cadena del código de barras apropiada.





Los códigos de barras se introducen como cadenas con un formato determinado.

Cadena del código de barras: tMXNXNMXN...XN

- ▶ t : tipo de código de barras (Si no se especifica el 'tipo de código de barras' entonces se imprime EAN13.)
 - a: EAN13
 - b: UPCA
 - c: EAN8
 - d: tipo CODE128
 - ▶ X: En la posición "X" se puede insertar la información siguiente
 - W: peso
 - U: precio unitario
 - P: suma total
 - N: código de PLU
 - B: número de recibo
 - D: departamento
 - C: vendedor (1..4)
 - V: Checksum del precio (usando solamente el tipo EAN13)

(Solamente se puede insertar "V" antes de "<u>hasta 5 dígitos para U (precio unitario)</u>" o "<u>hasta 5 dígitos para P (suma total)</u>" para asegurar la información relacionada con el precio).

- M: número de ventas en el recibo
- ► N: número de dígitos
- ► M: dígito constante

El parámetro X especificado que se imprimirá.

Puede escoger entre algunos parámetros y se puede ajustar cuántos dígitos de ellos se imprimirán.

¡El parámetro N después del parámetro X es obligatorio! Indica el número de dígitos que se imprimirán del valor especificado por el parámetro X.

Los dígitos constantes M no son obligatorios; se pueden insertar en cualquier lugar de la cadena entre el grupo XN y se imprimirán incondicionalmente.

El número total de dígitos en el código de barras después de la interpretación debe ser, exactamente:

- 12 dígitos para EAN13 (1 dígito por sí mismo),
- 11 dígitos para UPCA (1 dígito por sí mismo),
- 7 dígitos para EAN8 (1 dígito por sí mismo),
- CODE128 tiene un número de dígitos variable, máximo 26. (Para este código de barras se acepta solamente un número par de dígitos. → Dígitos constantes máximo = 12 dígitos)


<u>Si está colocado el tipo U, N o D para el código de barras total, entonces estos valores</u> ise tomarán de la última venta!

<u>Si está colocado M para el código de barras para una venta aislada, entonces el valor será el número de la venta actual.</u>

Caso 1 (tipo EAN13):

Supuesto:

- Peso 1,025
- Precio unitario 2,28
- Cadena "1W5VU5" (el total es 12 dígitos introducidos)

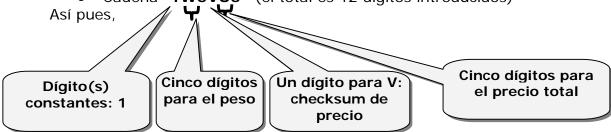

<u>Código de barras -> 1 01025 1 00228 (total 12 dígitos introducidos)</u>






Supuesto:

- Peso 1.550
- Departamento -15

Vendedor -1.

Dígito constante: 4, 9

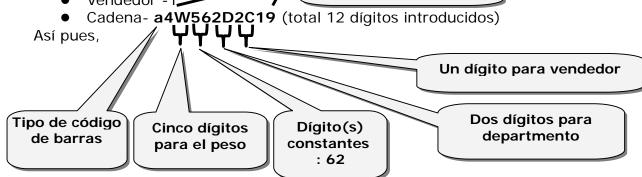


Código de barras -> 4 01550 62 15 1 9 (total 12 dígitos introducidos)



> Caso 3 (Tipo UPCA):

Supuesto:

- Peso 1.025
- Precio unitario 2,28
- Cadena- "b1W5U5" (total 11 dígitos introducidos)

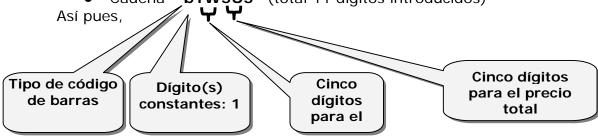

Código de barras -> 1 01025 00228 (total 11 dígitos introducidos)




65


Caso 4 (Tipo EAN8):

Supuesto:


- Número de recibo 000579
- Cadena- "c2B6" (total 7 dígitos introducidos)

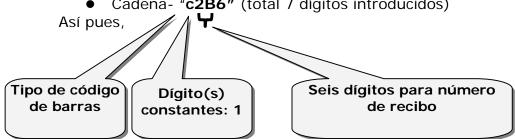

Código de barras -> 2 000038 (total 7 dígitos introducidos)

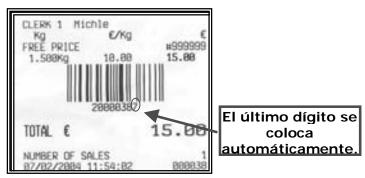



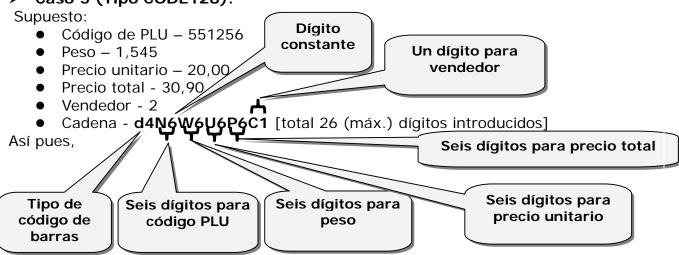


Código de barras -> 4 551256 001545 002000 003090 2(total 26 dígitos



Probemos a ajustar el código de barras para el caso 1 anterior. El usuario debe introducir los códigos -49, 87,53, 86, 85, 53- para la cadena del código de barras, **1W5VU5**.


③ Pulse 4 9 y Σ para introducir "1", el primer dígito de la cadena del *código de barras para el modo de ajuste venta única*.

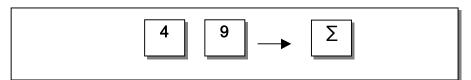




4 Pulse las teclas siguientes para seguir introduciendo la cadena del código de barras.



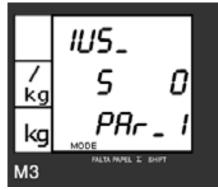

⑤ Pulse las teclas siguientes para seguir introduciendo la cadena del código de barras.



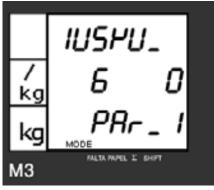





e. Ajustar formato del código de barras para el total


① Pulse para ir a Ajustar formato del código de barras para el modo total de transacción.





② Luego, pulse de nuevo para entrar a introducir la cadena del código de barras, usando la tabla de códigos en la página 107. Ahora está preparado para introducir la cadena apropiada del código de barras.



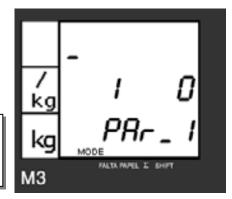

■ El mismo método para "d. ajustar formato del código de barras para una transacción única".


Ejemplo : Formato del código de barras único = 1W5VU5(EAN13) Formato del código de barras total = 1W5VP5(EAN13)

- Peso 1,025
- Precio unitario 2,28
- Precio total − 2,34



f. Ajustar la duración del impulso para abrir el cajón de caja

- Se puede usar M3 con el cajón de caja (12 voltios) según la necesidad del usuario.
- El valor por defecto de la duración del impulso del cajón de caja es 50 ms (50/1000 de segundo). No obstante, el usuario puede seleccionar cualquiera entre 1~99 ms; el que mejor se ajuste para el cajón de caja particular del usuario.

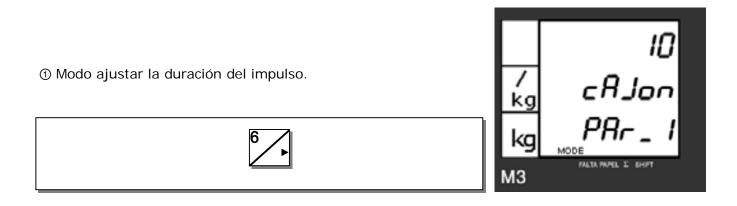


② Pulse la tecla numérica correcta para ajustar la duración del impulso entre 1~99 (ms) y para memorizarlo. Por ejemplo, ajustar 50 ms.





g. Ajustar la intensidad de la impresión


① Modo ajustar la intensidad de la impresión. El usuario puede ajustar la intensidad entre 1~5 y el valor por defecto es 3.

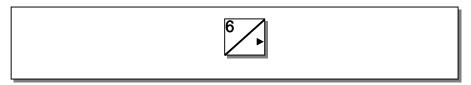




② Pulse la tecla numérica apropiada para ajustar la intensidad de impresión entre 1~5 y para memorizarlo. Por ejemplo, coloque 2.




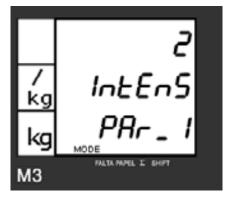


h. Símbolo o nombre de la moneda


① Modo establecer el símbolo o nombre de la moneda. El usuario puede introducir los caracteres apropiados para la moneda, usando el código. El número máximo de caracteres es 3. Pruebe a introducir "€" para el Euro.

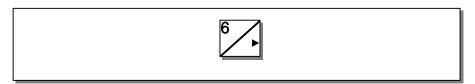


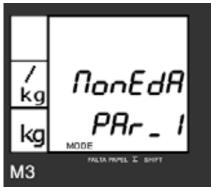

② Introduzca "128" para el símbolo €.

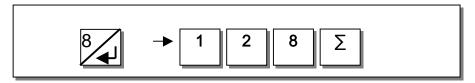

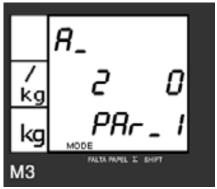

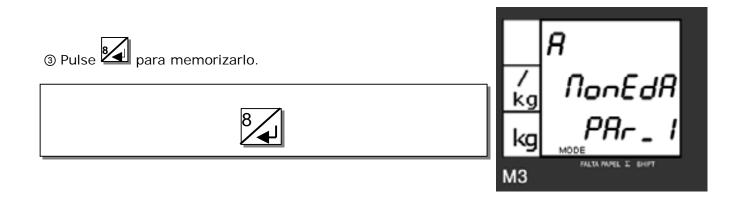

Capítulo 10.

Set 2

(Fecha, Hora y Valores por defecto)

Este capítulo explica cómo ajustar la fecha y hora, borrar todos los datos de los PLUS. Además de estas funciones, también muestra cómo colocar valores por defecto con una pulsación.

a. Fecha y hora

① Pulse y 6/- para ir al modo SET 2.






② Pulse para ir al *modo ajustar fecha*.






③ Pulse cualquier tecla numérica que quiera introducir. Por ejemplo, introduzca "24/06/2004" como fecha, y pulse para guardar la fecha.

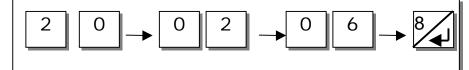




④ Pulse 6/▶ para ir al *modo ajustar hora*.

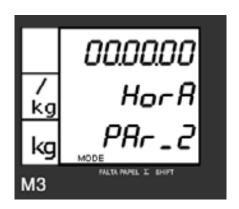



⑤ Pulse cualquier tecla numérica que quiera introducir. Por ejemplo, introduzca "09:53:00" como hora, y pulse para guardar la hora.

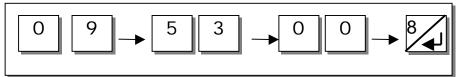




b. Borrado de datos de PLU a una pulsación y valores por defecto

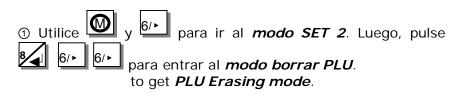

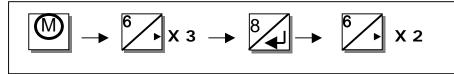

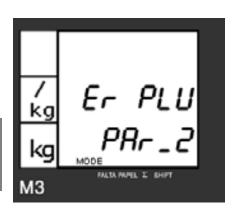



② Pulse para borrar todos los datos de las PLUs si lo desea.





3 Pulse para ir al *modo valores por defecto*. Luego, pulse para colocar los valores por defecto si lo desea (el usuario puede salir al modo pesar normal usando).

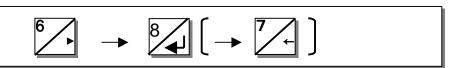

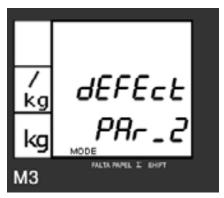

Valores por defecto

<SET1>

- BAUD Rate (bps) = 115200
- Tiempo de apagado automático = 00
- Tipo de descuento = 0%
- Impulso de apertura del cajón de caja = 50ms
- Intensidad de impresión = 3

<OPCIÓN>

- Impresión del ticket = Sí
- Recibo duplicado = No
- Imagen (logotipo gráfico) = No
- Impresión del código de barras para una transacción única = Sí
- Impresión del código de barras para el total de transacciones = Sí
- Pago obligatorio = No
- Descuento = Sí
- Impresión del código PLU = No
- Impresión de todos los informes = No
- Impresión del impuesto = Sí

Capítulo 11.

Opciones

(Formato del ticket)

Este capítulo explica cómo programar el ticket, recibo duplicado, impresión del código de barras para una sola transacción o total. También explica cómo activar / desactivar la impresión del logotipo gráfico y la información fiscal en el recibo, el código de PLU y todos los informes en el informe de cierre. Además, este capítulo le orienta para establecer el pago obligatorio y la función descuento.


El ajuste de la función es *funciones de formato del ticket* excepto las funciones pago obligatorio y descuento.


a. Recibo duplicado

① Use la tecla y bara ir al modo ajustar opciones


desde el menú principal. y luego pulse bara entrar


modo ajustar impresión de ticket duplicado.

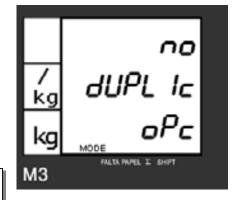

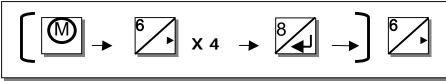


② El usuario puede seleccionar Sí o no pulsando "1" o "0" respectivamente, y pulse para memorizarlo. Use la tecla "C" para cambiar la entrada "1" o "0" antes de guardar pulsando.

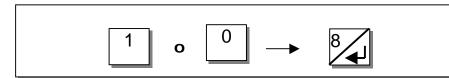

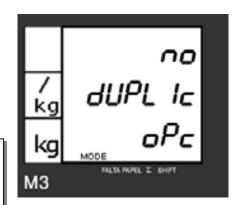


b. Imagen (logotipo gráfico)

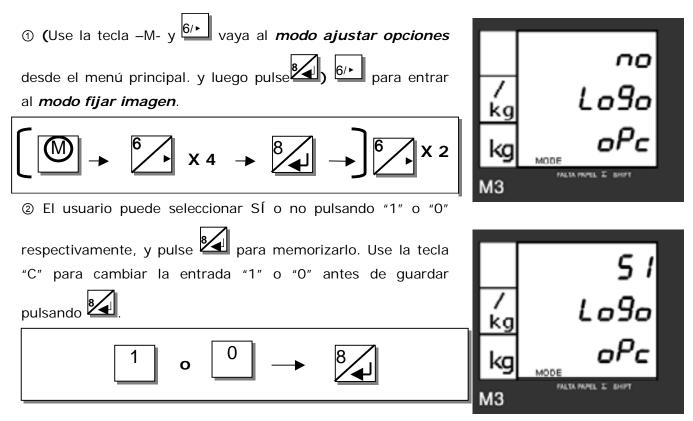

^{*} Imagen : Sí= impresión del logotipo gráfico en el recibo


c. Impresión del código de barras para una sola transacción


① (Use la tecla -M- y 6/> vaya al modo ajustar opciones desde el menú principal. y luego pulse para entrar al modo ajustar impresión de códigos de barras para una sola transacción.

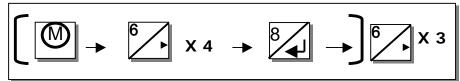




② El usuario puede seleccionar SÍ o no pulsando "1" o "0" respectivamente, y pulse para memorizarlo. Use la tecla "C" para cambiar la entrada "1" o "0" antes de guardar pulsando

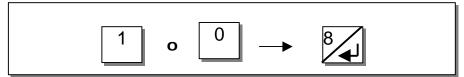

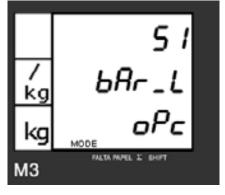


d. Impresión del código de barras para el total de transacciones

① (Use la tecla -M- y para ir al *modo ajustar opciones* desde el menú principal. y luego pulse para entrar al *modo ajustar impresión de códigos de barras para total de transacciones*.

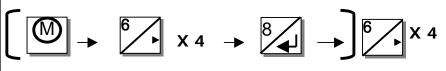


② El usuario puede seleccionar SÍ o no pulsando "1" o "0" respectivamente, y pulse para memorizarlo. Use la tecla "C" para cambiar la entrada "1" o "0" antes de guardar



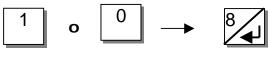



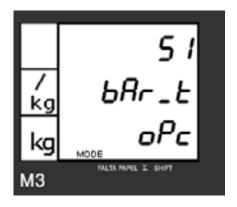

Impresión de códigos de barras de recibos ejemplo

Código de barras individual y total

Sólo Código de barras individual

Sólo Código de barras total







SIN Impresión de códigos de barras

19/18/2005 10:35:21 808891 IVA INCLUIDO Muchas gracias por su visita 8483888083996


Travessia Industrial 11 88978 - Hospitalet de Llobrégat CAJERO 1 Maria kg Pesados varios 2.22 2.22 A 1.888kg Pesados varios 39.88 A 29,88 1.588kg Long adopado 3.99 2.88 A 8.588kg 34.22 TOTAL € **EFECTIVO** IMPLESTO GR IMPLESTO(€) TOTAL(€) A+18.88% 3.11 34.22 N" DE VENTAS 13/18/2005 10:36:56 800094 IVA INCLUIDO Nuchas gracias por su visita

e. Pago obligatorio


① (Use la tecla key y 6/- vaya al modo ajustar opciones desde el menú principal. y luego pulse para entrar modo descuento opcional.



② El usuario puede seleccionar Sí o no pulsando "1" o "0" respectivamente, y pulse para memorizarlo.

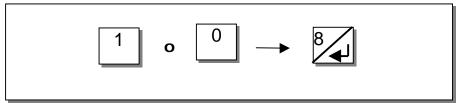




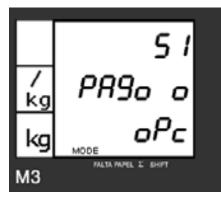


f. Descuento


① (Use la tecla y long) vaya al modo ajustar opciones desde el menú principal. y luego pulse para entrar al modo pago obligatorio opcional.

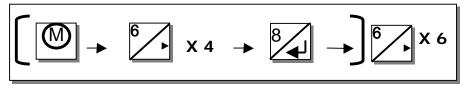




② El usuario puede seleccionar SÍ o no pulsando "1" o "0" respectivamente, y pulse para memorizarlo.

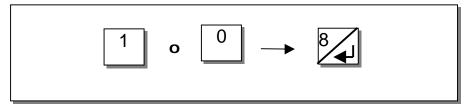

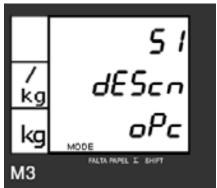


q. Impresión del código PLU


① (Use la tecla y fire para ir al modo ajustar opciones desde el menú principal. y luego pulse para entrar al Modo imprimir código de PLU.

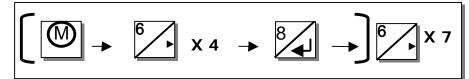



② El usuario puede seleccionar Sí o no pulsando "1" o "0" respectivamente, y pulse para memorizarlo.

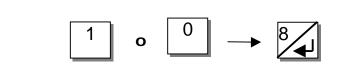

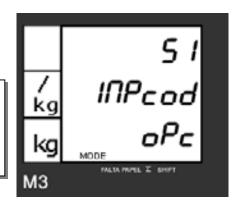


h. Impresión de todos los informes


■ Esto es para seleccionar "SÍ" para toda clase de informes impresos o "No" para sólo cerrar sin otros informes cuando se ejecuta "cerrar".


① (Use la tecla key y 6/ vaya al modo ajustar opciones desde el menú principal. y luego pulse para entrar modo imprimir todos los informes.



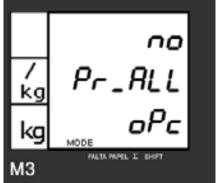


② El usuario puede seleccionar SÍ o no pulsando "1" o "0" respectivamente, y pulse para memorizarlo.

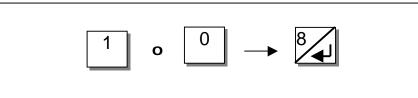


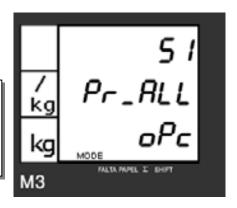


i. Impresión del impuesto

① (Use la tecla y 6/r vaya al *modo ajustar opciones* desde el menú principal. y luego pulse 6/r para entrar al *modo imprimir impuesto*.

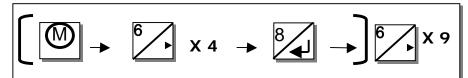

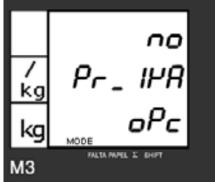

② El usuario puede seleccionar SÍ o no pulsando "1" o "0" respectivamente, y pulse para memorizarlo.

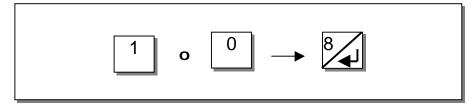



Capítulo 12.

Vendedor

Este capítulo explica qué clase de modos de vendedor hay y las diferencias que tienen. Además de esto, muestra cómo introducir el nombre de vendedor 1~4.


a. Modo de vendedor


Hay cinco tipos diferentes de modos de vendedor. número máximo de ventas por VENDEDOR: 99

Tabla 3: Modo de vendedor

Tubia 5: Mode di		
Modos	Descripción	Impresión de recibo
0	Todos los vendedores pueden usar la balanza para una serie de actividades de venta.	Imprime el ticket (recibo) que incluye la información de cada artículo y el total.
1	Sólo un vendedor puede usar la balanza para una serie de actividades de venta. Sin embargo, otro vendedor puede usar la balanza para otra serie de actividades de venta en este modo.	Imprime solamente parte del ticket (recibo), que ha hecho una transacción, e imprime el importe total después de que se complete una serie de transacciones.
2 (Modo supermercado)	Sólo una transacción por vendedor en este momento.	Imprime el ticket (recibo) solamente para una transacción por vendedor.
3 (Modo Etiqueta 1)	Sólo una transacción por vendedor en este momento.	Imprime la Etiqueta (recibo) solamente para una transacción por vendedor.
4 (Modo Etiqueta 2)	Sólo una transacción por vendedor en este momento.	Imprime la Etiqueta (recibo) solamente para una transacción por vendedor.


① Use la tecla y 6/> vaya al modo ajustar vendedor desde el menú principal.

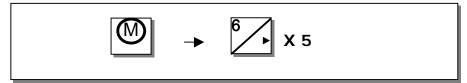


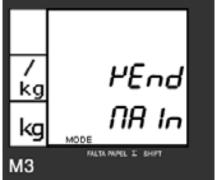

② El usuario puede seleccionar uno de los tres Modos de vendedor, "0", "1", o "2" introduciendo la tecla numérica apropiada. Por ejemplo, "0" aquí. Luego, guárdelo pulsando



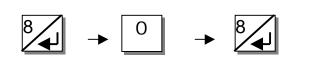


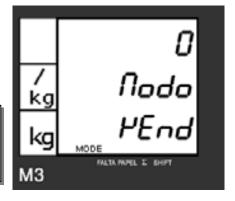

b. Introducir nombre de vendedor: 1~4


① Use la tecla -M- y 6/- vaya al modo ajustar nombre de vendedor desde el menú principal.



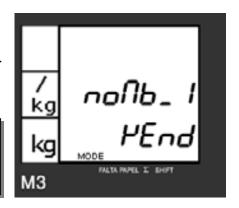


② Pulse para entrar a *modo ajustar nombre de* vendedor 1. El usuario puede introducir hasta 16 caracteres según la "tabla de códigos" en la página 107. Por ejemplo, introduzca "John Kim" como nombre del vendedor 1.



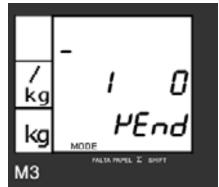



③ Introduzca el nombre del vendedor utilizando las teclas numéricas apropiadas según la "tabla de códigos" en la página 93.

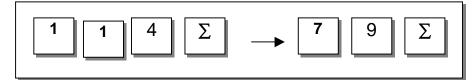





④ Introduzca el nombre del vendedor utilizando las teclas numéricas apropiadas según la "tabla de códigos" en la página 93.

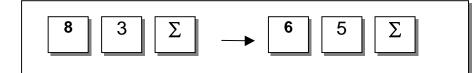

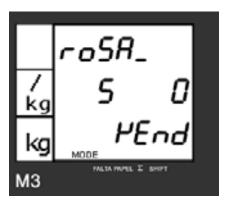



⑤ Introduzca el nombre del vendedor utilizando las teclas numéricas apropiadas según la "tabla de códigos" en la página 93.

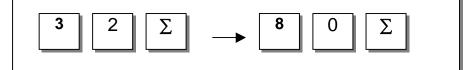

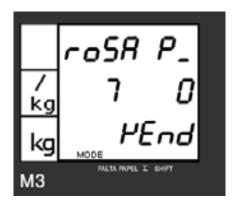


⑥ Introduzca el nombre del vendedor utilizando las teclas numéricas apropiadas según la "tabla de códigos" en la página 93.

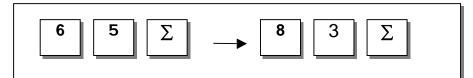

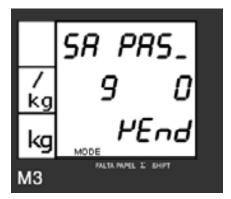

7 Después de terminar de introducir el nombre del vendedor,

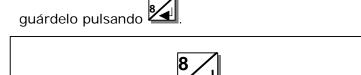



- * Siempre que el usuario quiera volver al menú principal, use

 7/← .

 * El usuario puede introducir otros nombres de vendedor como en el proceso anterior y
- hasta el nombre 4.


Capítulo 13.


Logotipo

Este capítulo explica cómo introducir la cabecera y el pie en el ticket (recibo). Los usuarios pueden introducir hasta <u>6 líneas de cabecera</u> y <u>2 de pie</u>, y cada línea puede tener <u>hasta 32 caracteres</u>, usando la "tabla de códigos" en la página 107.

a. Ajustar cabecera y pie


① Use la tecla y 6/-, vaya al modo ajustar logotipo desde el menú principal.

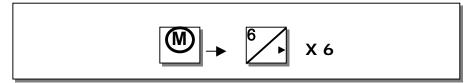

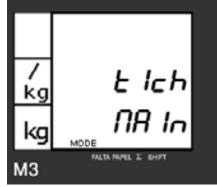


② Pulse para entrar al modo ajustar cabecera 1.



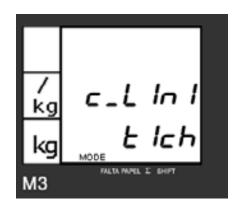


③ Pulse e introduzca las teclas numéricas apropiadas para introducir los códigos en la cabecera 1 (véase la página 107). Por ejemplo, introduzca "CAS" en el 16° espacio en la



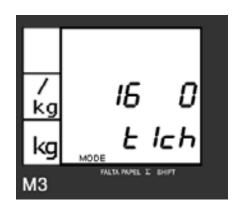


④ Pulse las teclas numéricas apropiadas.



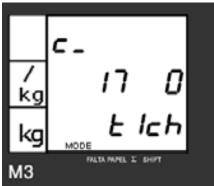


⑤ Pulse las teclas numéricas apropiadas.



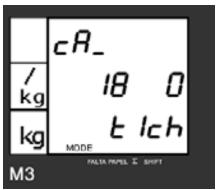

® Pulse las teclas numéricas apropiadas.



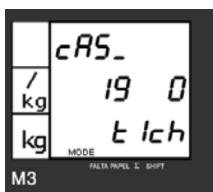

7) Pulse para guardar la primera cabecera. y el usuario puede pulsar para ir a introducir la siguiente cabecera (se guardan hasta 6 líneas de cabecera y 2 de pie), y salga usando 7/-






Capítulo 14.

Grupo de tipo de impuesto


Este capítulo explica cómo ajustar el grupo de tipo de impuesto. El usuario puede ajustar hasta <u>8 grupos de tipo de impuesto diferentes; A, B, C, D, E, F, G, H</u>, y luego guardar un grupo del impuesto específico cuando introduzca datos de PLU o siempre que necesite usarlos.

③ Pulse las teclas numéricas apropiadas (0.00~99.99%) para introducir un tipo de impuesto para el grupo A. Por ejemplo, pulsar 1 5 introduce "0,15%" como tipo de impuesto para el grupo A, y para memorizarlo.



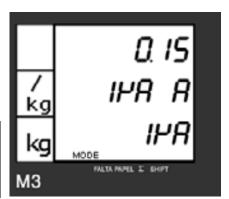

④ El usuario puede pulsar 6/▶ para ir a introducir el siguiente grupo de tipo de impuesto, B. Pulse 7/+ si el usuario quiere salir.

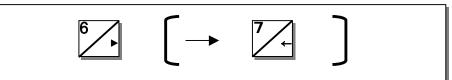





Capítulo 15.

Comprobaciones

Este capítulo explica cómo comprobar el equipo en los siguientes aspectos.

- ADC (Convertidor Analógico Digital)
- SPAN
- Pantalla: autocomprobación de la pantalla
- Teclado
- RAM
- Impresora: impresión automática
- Tensión de la batería: comprobada solamente *desenchufada de la corriente*, muestra el valor de la tensión.

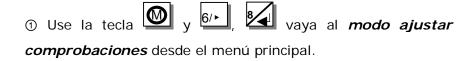

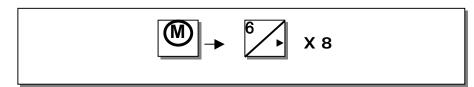




② Pulse para entrar al *modo comprobar ADC.* Luego


pulse de nuevo para mostrar el valor ADC actual.






③ Después de asegurarse del valor ADC pulse 7/4 (o 6/4) para volver al *modo comprobar ADC*. Luego pulse 6/4 otra vez para ir al modo de prueba siguiente, *modo comprobar SPAN*.

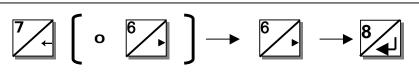

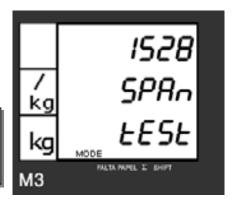



④ Después de asegurarse del valor SPAN pulse 7/← (o 6/►) para volver al **modo comprobar SPAN** y pulse otra vez para ir al siguiente **modo comprobar pantalla**. Luego pruebe la pantalla automáticamente pulsando.

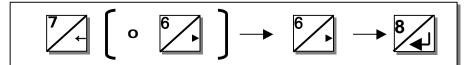




© Pulse vaya al siguiente *modo comprobar teclado*. En este modo, el usuario puede pulsar cualquier tecla y aparecerá un número determinado (ej. 104) en la pantalla precio total (primera línea de la pantalla) excepto 7/+, porque 7/+ se usa para salir del modo actual.

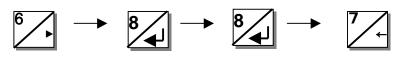

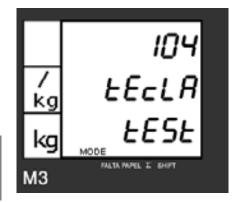


© Pulse para ir al *modo comprobar RAM*. Luego pulse para comprobarla y la pantalla mostrará "PASS" o "Error" a los pocos segundos. Rogamos consultar la "*Tabla 11: Mensajes de error*" en la página 110 cuando aparezca "Error".

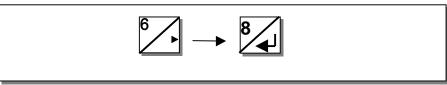





7 Pulse para ir al *modo autocomprobar impresora*.

Luego, pulse para comprobar la impresora y mostrará la tensión actual en la pantalla.

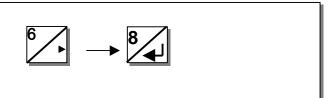

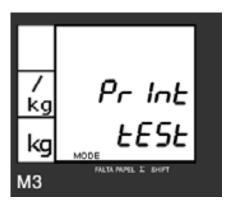

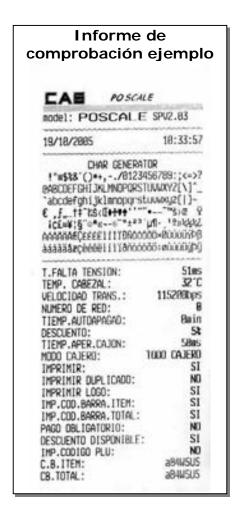

® Pulse para ir al *modo tensión de batería*. Luego, pulse para ver la tensión actual. Rogamos tenga presente que la balanza debe estar *desenchufada de la corriente* para que muestre la tensión actual.

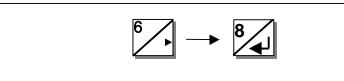




Tabla 8: Códigos [MS 1252 Windows Latin-1]

33	!	55	7	77	M	99	c	121	у	143	٠	165	¥	187	39	209	Ñ	231	¢	253	ý
34		56	8	78	N	100	d	122	z	144	٠	166	1	188	ł	210	Ó	232	ė	254	þ
35	#	57	9	79	0	101	e	123	(145	•	167	Ş	189	ĝ	211	Ó	233	é	255	9
36	\$	58		80	Р	102	f	124	1	146	,	168	-	190	2	212	٥	234	ê		
37	96	59	3	81	Q	103	g	125)	147	"	169	0	191	ė	213	٥	235	e		
38	&	60	<	82	R	104	h	126	~	148	,,	170	a	192	A	214	Ō	236	1		
39	39.	61	=	83	s	105	i	127		149		171	«	193	A	215	×	237	í		
40	(62	>	84	Т	106	j	128	€	150	188	172	7	194	Å	216	Ø	238	î		
41)	63	?	85	U	107	k	129		151	-	173	-	195	A	217	Ù	239	Y		
42		64	@	86	v	108	1	130		152	-	174	®	196	Ă	218	Ú	240	ð		
43	+	65	Α	87	w	109	m	131	f	153	TM	175	-	197	Å	219	Û	241	ñ		
44		66	В	88	х	110	n	132		154	š	176	0	198	Æ	220	Û	242	ò		
45	-	67	С	89	Y	111	0	133		155	>	177	±	199	Ç	221	Ý	243	6		
46	•	68	D	90	z	112	р	134	†	156	Ģ	178	2	200	È	222	Þ	244	ô		
47	1	69	Е	91	1	113	q	135	‡	157		179	3	201	È	223	В	245	ð		
48	0	70	F	92	1	114	r	136		158		180	×	202	Ê	224	â	246	ō		
49	1	71	G	93	1	115	s	137	%	159	Ŷ	181	μ	203	Ē	225	á	247	÷		
50	2	72	Н	94	^	116	t	138	š	160		182	1	204	Ì	226	â	248	в		
51	3	73	I	95	-	117	u	139	(161	i	183	٠	205	Í	227	ă	249	ù		
52	4	74	J	96		118	v	140	CE	162	¢	184	,	206	Î	228	ă	250	ú		
53	5	75	K	87	a	119	w	141	٠	163	£	185	1	207	Ī	229	å	251	û		
54	6	76	L	98	b	120	x	142		164	п	186	0	208	Đ	230	æ	252	ū		

Tabla 9: Códigos [MS 1251 Windows Cirílico (Eslavo)]

33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
!	=	#	\$	%	&	-	()	*	+	,	ī		/	0
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?	@
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Α	В	С	D	Ε	F	G	Н	1	J	K	L	M	N	0	Р
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
Q	R	S	Т	U	V	W	X	Υ	Z	[١]	٨	_	`
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	I	m	n	0	Р
113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128
q	r	S	t	u	V	W	X	У	Z	{		}	~		Ъ
129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
ŕ	,	Ĺ	"		†	#	€	‰	Ъ	<	њ	Ŕ	Ъ	Ų	ħ
145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
1	,	11	"	•	_	_	~	TM	љ	>	њ	Ŕ	ħ	Ų	
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176
ў	ў	J	¤	۲	-	8	Ë	0	E	«	Г	-	®	Ϊ	•
177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
±	_	i	۲	μ	¶		ë	Nº	E	>	j	S	S	ï	Α
193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208
Б	В	Γ	Д	Е	Ж	3	И	Й	К	Л	М	Н	0	П	Р
209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224
С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	а
225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
б	В	Γ	Д	е	ж	3	И	й	К	Л	М	Н	0	П	р
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	
С	Т	у	ф	х	ц	ч	Ш	щ	ъ	ы	Ь	Э	Ю	Я	

Tabla 10: Códigos [FARSI FONT (IRÁN)]

130 142 154 166 5 178 190	167 5 179	غ 168	ė	134 146 158	135 147 8 159 171 183	136 148 160 172 184 196	137 上 149 ま 161 送 173 よ 185 197	138 点 150 5 162 逆 174 岁 186 9	139 151 3 163 175 X 187 9- 199	140 152 152 164 5 176 188 0 200 £
130 142 154 \$ 166 \$ 178	131 143 155 9 167 5 179	132 144 156 168 180	133 145 145 157 169 181	134 146 158 170 182	135 147 8 159 171 183	136 148 160 172 184 184	137 上 149 ま 161 送 173 し 185	138 150 5 162 3 174 186 9 198	上 151 注 163 当 175 X 187 9 199	152 152 164 5 176 176 188 0
130 142 154 \$ 166 \$ 178	131 143 155 9 167 5 179	132 144 156 3 180	133 145 145 157 2 169 3	134 146 158 170 \$\frac{1}{8}\$	135 147 8 159 171 183	136 Lb 148 2 160 172 J 184	137 La 149 2 161 3 173 185	138 150 5 162 3 174 174 186	上 151 注 163 当 175 大 187	152 154 164 5 176 176 188
130 142 154 £ 166 £	131 143 155 9 167	132 144 156 3	133 145 145 167 169	134 146 158 170	135 147 8 159 171 183	136 Lb 148 2 160 172 J 184	137 La 149 2 161 3 173 185	138 150 5 162 3 174 174 186	上 151 注 163 当 175 大 187	152 154 164 5 176 176 188
130 142 154 £ 166	131 143 155 9 167	132 144 156 3	133 145 145 167 169	134 146 158	135 147 8 159 9	136 L 148 2 160 9	137 L 149 2 161 3 173	138 150 S 162 3 174	ط نغ 163 ق 175	152 8 164 S
130 142 154	131 143 155	132 144 156	133 145 145 167	134 	135 147 8 159	136 L 148 2 160	137 L 149 2 161 Š	138 150 S 162 3 174	ط نغ 163 ق 175	152 8 164 S
130 142	131 143 155	132 144 156	133 145 145 157	ن ن 146 نط	135 147 8 159	136 L 148 & 160	137 La 149 	138 L 150 S 162	ط 151 غ 163	نط 152 غ 164
130	131 	132 19 144	نم ض 145 ظ	ن ن 146 نط	135 147 8	136 L 148 & 160	137 La 149 	138 L 150 S 162	ط 151 غ 163	ظ 152 ق
130	131 ഇ	132	133 145	134 	135 	136 ط 148	137 L a 149	138 ط 150	ط 151	ظ
130	131 ഇ	132	133	134 •	135	136 ط	137 ط	138 ط	ط	ظ
	131	132	133	134	135	136	137	138		1000
			100						139	140
N.C	w	w	m			ů.	0-	-		
			***	血	iii			0		
118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128
5	2	5	5)	>	5	>	ż	5	w
106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
2	3	2	7	3	@	\$	7.	خ	Ė	文
94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
ت	ت	ニ	ڌ	ث	ن	二	ت	3	3	×
82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
1	ځ	1	L	ب	ب	÷	ب	پ	ب	4
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
:	:	((=	>>	?	-	Ī	ĩ	Í	٦
58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	/		1	4	4	4	۵	7	Y	٨
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
11	Ħ	\$	%	&	,	()	*	+	,
46 • 58		47 / 59	# \$ 48 / • 59 60	# \$ % 47 48 49 / • \ 59 60 61	# \$ % & 47 48 49 50 / • \ \ \ 59 60 61 62	# \$ % & ´ 47 48 49 50 51 / • \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	# \$ % & ´ (47 48 49 50 51 52 / • \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	# \$ % & ´ () 47 48 49 50 51 52 53 / • \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	# \$ % & ´ () * 47 48 49 50 51 52 53 54 / • \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	# \$ % & ´ () * + 47 48 49 50 51 52 53 54 55 / • \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Tabla 11: Mensajes de error

Mensaje de error en Pantalla	Descripción	Solución
тоо нот	La impresora se ha recalentado.	Espere a que se enfríe la impresora.
BATTERY LOW ERROR	La tensión de la batería es demasiado baja.	Enchúfela y cargue la batería.
PAPEL	Problema con el rollo de papel de tickets.	Compruebe el papel.
	Sobrecarga	Retire el artículo del plato y coloque artículos correctamente pesados en el plato.
OVER	Cuando el precio total supera 9999.99 se muestra este mensaje con un pitido.	Introduzca el número correcto dentro de la capacidad máxima de la pantalla.
CAL ERROR	Cuando se enciende la balanza se puede mostrar este mensaje con un pitido continuo y se apaga automáticamente	Llame al distribuidor GRAM.
INIT ERROR		Retire el artículo del plato y coloque artículos correctamente pesados en el plato.
Mensaje de error en Recibo	Descripción	Solución
CLOCK IS NOT SET	¡Este error se puede producir en caso de batería de respaldo descargada o algún error del equipo!	Llame al distribuidor GRAM cuando siga produciéndose después de ajustar la FECHA Y HORA en MENU->SET2.
ERROR POSSIBLE RAM DATA ARE CORRUPTED! RESETING ALL RAM DATA PLEASE RESTART THE SCALE	Este mensaje se imprime cuando las sumas de control de la RAM no son correctas En tal caso, el procesador borra la RAM automáticamente. ¡Y se borran todas las sumas, ajustes y PLU!	Llame al distribuidor GRAM

Qué significan los pitidos.....

- Pitido corto: tecla pulsada.
- Pitido de duración media: algún suceso de información (por ejemplo, encendido)
- Pitido largo: sucesos sucesivos (por ejemplo, añadir una venta al vendedor)
- Cinco veces rápidos pitidos cortos: ¡error! (tecla errónea, introducción de datos errónea...)


Tabla 12: ESPECIFICACIÓN


Mo	odelo				POS	cale					
CAPACIDAD		6	kg		15 kg			30 kg			
División, e=	División, e=			2 g	2/5 g	5 g	5 g	5/10 g	10 g		
Pesada mínim	a	20 g	40 g	40 g	40 g	100 g	100 g	100g	200g		
PANTALLA	•	LCD, 6	/6/5 (P	recio to		ecio uni	tario / I	Peso)			
		LCD, 6/6/5 (Precio total / Precio unitario / Peso) ■ Impresora térmica - 32 Caracteres por línea									
		■ Velocidad de impresión :									
				nsidad 1	& CA: 50	0 mm/s					
			Inte	nsidad 5	& CA: 3!	5 mm/s					
INFORMACIÓ			Inte	nsidad 1	& CC (8	,4 V): 44	mm/s				
IMPRESORA II	NCORPORADA.		Inte	nsidad 5	& CC (8	,4 V): 28	mm/s				
	■ Tar	naño rec	omenda	do del pa	pel térm	nico;					
	•	58 mm	(Ancho)	/ 65 µm	(Grosor)) /					
		60 mm (Diámetro máximo)									
	IMPULSOS DE			•							
	DURACIÓN DEL	100.000.000 impulsos o más									
FIABILIDAD	CABEZAL										
DE LA IMPRESORA	RESISTENCIA										
TWIFKLOOKA	AL DESGASTE	50 km o más									
	DEL CABEZAL										
	DE MEMORIA DE	8 PLUs Directos, 1.799 PLUs Indirectos, 2 PLUs Especiales									
PLU ALIMENTACIÓ	NI.	CA 220 V FO 40 Uz									
TEMPERATURA		CA 230 V, 50 ~ 60 Hz									
UTILIZACIÓN	a DL	-10 0	~ + 40	C							
ACCESORIOS	EXTERNOS	PC, Cajón de caja (12 voltios)									
POTENCIA		Máximo 35 W									
DURACIÓN DE	LA BATERÍA	■ Batería Recargable (interna): 7,4 V 2 Ah (ión Li)									
		■ Duración de la batería (uso continuado)									
		Modo sólo pesar: 73 mA, 28 h									
		Con impresora: 1300 mA, 1,5 h									
DIMENSIONES	S DE LA	Tipo estándar : 375 (An) X 397 (F) X 128 (Al)									
BALANZA (mn		Tipo mástil : 375 (An) X 433 (F) X 436 (Al)									
PESO DE PROI	DUCTO	Tipo estándar : 6,8 kg Tipo columna : 8 kg									

- X Pesada mínima para hacer una transacción de venta
- ▶ Aviso: las especificaciones están sujetas a cambios para mejora sin aviso.

Lista de tablas	página
Tabla 1: Símbolos en la pantalla	8
Tabla 2: Funciones de las teclas	9
Tabla 3: Modo de vendedor	23 y 82
Tabla 4: Teclas más corrientemente usadas en el modo programar	49
Tabla 5: Programación de PLU	50
Tabla 6: Utilización de la tecla "C" durante la impresión	56
Tabla 7: SET 1	61
Tabla 8: Código [MS 1252 Window Latin-1]	93
Tabla 9: Código [1251 WINDOWS CIRÍLICO (ESLAVO)	94
Tabla 10: Código [FARSI FONT(IRÁN)	95
Tabla 11: Mensajes de error	96
Tabla 12: Especificaciones	97
Tabla 13: Mapa de menús	100

Croquis de la interfaz del cajón de caja POScale solamente puede conectarse con los 12 V del cajón de caja.

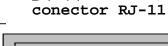

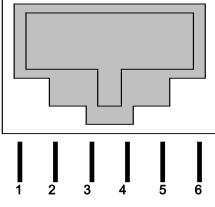

Sin conectar: 1

(+ 12 V) : 2

Masa: 3

Masa: 4

(+ 12 V): 5

Sin conectar: 6 X

Croquis de la interfaz RS232C

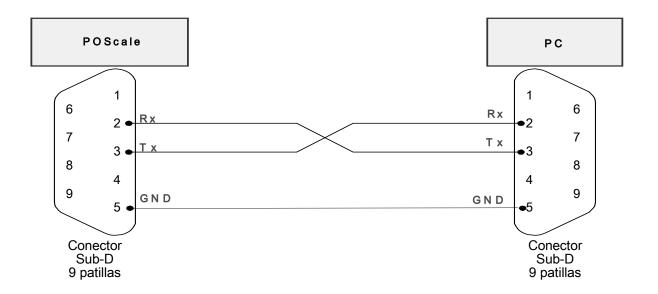


Tabla 13: PROGRAMA MAPA DE MENÚS

Modo	Modo secundario	Menú	En pantalla
Modo	PLU	Caducidad	vALid
	(CAPÍTULO 7)	Precio	PriCE
		Código	CodE
		Departamento	DEP
		Nombre	nAME
		Grupo de tipo de impuesto A~H	tAX
		¿Pesado o sin pesar?	no W
		¿Precio unitario fijo o no fijo?	FiX Pr
		¿Impresión de códigos de barras?	Pr bAr
	Informe	Lista de datos PLU	LiSt
	(CAPÍTULO 8)	Informe de PLU	PLU
		Informe por vendedor	CLErK
		Informe por departamento	dEP
		Informe de impuestos	TAX
		Informe de ventas por horas	HoUr
		Informe de cierre	CLoSE
	SET 1	BAUD rate	bAUd
	(CAPÍTULO 9)	Apagado automático	AUtoo
		Porcentaje de descuento ("Pr-" en pantalla)	Pr-
		Formato del código de barras para una transacción aislada	bAr S
		Formato del código de barras para subtotal	bAr t
		Duración del impulso de apertura del cajón de caja	droY
		Intensidad (de impresión) (valor por defecto: 3)	dArK
		Símbolo o nombre de la moneda	CUrr
	SET 2	Fecha	dAtE
	(CAPÍTULO 10)	Hora	tiME
		Borrado de datos de la PLU una pulsación	Er PLU
		Valor por defecto	dEFAUL
Modo	Opciones	¿Imprimir recibo?	Print
	(CADÍTULO 11)	: Posibo dunlisado?	dbl

Modo	Opciones	¿Imprimir recibo?	Print
	(CAPÍTULO 11)	¿Recibo duplicado?	dbL
		Imagen (Logotipo gráfico)	iMAGE
		¿Impresión del código de barras para una sola transacción en recibo?	bAr S
		¿Impresión del código de barras para total en recibo?	bAr t
		¿Pago obligatorio?	ob PAY
		¿Descuento?	diSCn
		¿Impresión del código PLU?	Pr CodE
		¿Impresión de todos los informes?	rEPALL
		¿Impresión del impuesto?	PrtAx
Modo	Vendedor	Modo de vendedor 0, 1, 2,3,4 ?	ModE
	(CAPÍTULO 12)	Nombre 1	nAME 1
		Nombre 2	nAME 2
		Nombre 3	nAME 3
		Nombre 4	nAME 4
	Logotipo	Línea de cabecera 1	HLinE 1
	(CAPÍTULO 13)	Línea de cabecera 2	HLinE 2
		Línea de cabecera 3	HLinE 3
		Línea de cabecera 4	HLinE 4
		Línea de cabecera 5	HLinE 5
		Línea de cabecera 6	HLinE 6
		Línea de pie 1	FlinE 1
		Línea de pie 2	FlinE 2
	Grupo de tipo de	Grupo A	tAX A
	impuesto		
Continúa			
en la			
página siguiente			

(CAPÍTULO 14)	Grupo B	tAX b
	Grupo C	tAX C
	Grupo D	tAX d
	Grupo E	tAX E
	Grupo F	tAX F
	Grupo G	tAX G
	Grupo H	tAX H
COMPROBACIONES	ADC	AdC
(CAPÍTULO 15)	SPAN	SPAn
	Pantalla	diS
	Teclado	KEY
	RAM	rAM
	Impresora	Print
	Tensión de la batería	bAtt